

Not to be reproduced

- EN Register your product guarantee today!
See page 51 for info.
- FR Enregistrez votre produit dès aujourd'hui !
Plus d'informations page 51
- DE Registrieren Sie Ihr Produkt noch heute!
Für weitere Informationen siehe Seite 51.
- NL Registreer jouw garantie! Zie pagina
pagina 52 voor meer informatie.
- EL Καταχωρήστε την εγγύηση του προϊόντος σας
σήμερα! Δείτε σελίδα 52 για πληροφορίες.
- PT Registe a garantia do seu produto hoje
mesmo! Consulte a página 52 para
obter mais informações



duet blowdry

Professional 2-in-1 hair dryer brush

important safety instructions,
manufacturer's guarantee and
how to register your product

Not to be reproduced

contents

EN English	3 - 10
Validate your guarantee	51
FR Français	11 - 18
Enregistrez votre produit	51
DE Deutsch	19 - 26
Ihre Garantie überprüfen	51
NL Nederlands	27 - 34
Registreer je product voor de garantie	52
EL Ελληνικά	35 - 42
Επικυρώστε την εγγύησή σας	52
PT Português	43 - 50
Valide a sua garantia	52

important safety instructions

Before attempting to use this ghd 2-in-1 hair dryer brush, for the safety of both yourself and others, please read the safety precautions set out below carefully and follow them, without exception, at all times when using your ghd 2-in-1 hair dryer brush.

To reduce the risk of burns, electrocution, fire, or injury to persons, read and follow these safety instructions before using your ghd hair dryer brush.

This ghd 2-in-1 hair dryer brush is for use only as a drying and hairstyling aid, and only with products specifically designed for use with a heated hairstyling aid such as the ghd heat bag/mat.

Handling your ghd 2-in-1 hair dryer brush

The ghd 2-in-1 hair dryer brush contains high-tech, sensitive components therefore please ensure that the product is not dropped. Do not insert foreign objects, paint, burn or disassemble your ghd 2-in-1 hair dryer brush. Do not use your ghd 2-in-1 hair dryer brush if it has been damaged – for example if the hair dryer brush casing is cracked. If your product is damaged through misuse or abuse, this will not be covered under your guarantee. This does not affect your statutory rights.

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved, by a person responsible for their safety.

Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

BURN HAZARD: Keep appliance out of reach from children, particularly during use and during cool down after use.

When the appliance is connected to a power supply never leave it unattended.

The ghd 2-in-1 hair dryer brush is not suitable for use with synthetic hair

It is possible that colour may permanently transfer onto the ghd 2-in-1 hair dryer brush if used on dyed hair.

warning: keep away from water

Do not use this device in a bathtub, shower, or water filled reservoir.



1. When the hair dryer brush is used in a bathroom, unplug it after use since the proximity of water presents a hazard even

when the hair dryer brush is switched off.

2. For additional protection, the installation of a residual current device (RCD) with an operating current not exceeding 30mA is advisable when using this product.

3. Do not immerse or put under running water, even for cleaning purposes.

4. CAUTION: Never use the ghd 2-in-1 hair dryer brush with wet hands, in, or near water or near baths, basins or other receptacles containing water (or any other liquid).

5. Do not reach for the appliance if it has fallen into water.

6. Do not spray or apply wet styling aids directly onto the ghd hair dryer brush.

7. Do not leave within the reach of children.

warning: electricity

As with most electrical appliances, electrical parts are electrically live even when the switch is off.

To reduce the risk of electrocution:

Never operate this appliance if it is not working properly, or if it has a damaged power cord or plug. If the power cord or plug is damaged, it must be replaced by Jemella Ltd.

1. Only use with 220–240V, 50-60 Hz power supply.

2. The appliance should never be left unattended when plugged in.

3. Keep the power cord away from heated surfaces. Do not wrap the power cord around the appliance. Do not hang the ghd hair dryer brush by the power cord.

4. Do not use if the cord is damaged.

5. Do not pull or strain the power cord and do not unplug by pulling on the cord, rather disconnect the ghd 2-in-1 hair dryer brush by isolating the mains switch and then by removing the plug.

6. Always unplug the ghd 2-in-1 hair dryer brush immediately after using.

7. Do not use an extension power cord with this appliance.

8. Do not use a voltage inverter or generator with this appliance.

9. Your ghd product is a class II electrical appliance and should not be connected to an earth connection.

10. Any error when connecting the ghd 2-in-1 hair dryer brush can cause irreparable harm, not covered by the guarantee.

11. If your ghd 2-in-1 hair dryer brush has broken or does not work correctly immediately stop using and contact ghd (Jemella Ltd), see contact details.

12. Your ghd 2-in-1 hair dryer brush can only be repaired using specialist tools and by qualified experts at ghd.

13. CAUTION: Failure to comply with these safety precautions may result in electric shock or other injuries!



The ghd 2-in-1 hair dryer brush must be unplugged from the mains socket;

1. Before cleaning and maintenance procedures.
2. If it is not working correctly.
3. As soon as you have finished using it.
4. If you leave the room, even momentarily.

warning: hot surfaces

The ghd 2-in-1 hair dryer brush heated barrel plate is hot for effective styling.

To reduce the risk of burns:

1. NEVER touch the hair dryer brush heated barrel plate.
2. Avoid holding or touching the hair dryer brush beyond the raised finger guard.
3. When not styling always lay the hair dryer brush on a flat heat-resistant surface such as a ghd styler heat mat.
4. When styling is complete, always switch off the hair dryer brush and unplug it from the power supply.
5. Wait for the hair dryer brush to cool before storing.

6. After styling the barrel plate remains hot – for safe cooling you can place the brush within the heat-resistant storage bag/mat.

7. When the hair dryer brush has cooled, fold the power cord in the same way as it was first delivered in its packaging. Do not wind it around your hand or the body of the hair dryer brush as this can lead to early failure of the power cord.


Your ghd 2-in-1 hair dryer brush is not only attractive to you, but also to your children. Please ensure you always store your ghd 2-in-1 hair dryer brush out of reach of children, particularly during use, especially when cooling.

For safe cooling, place the ghd 2-in-1 hair dryer brush inside the heat resistant storage bag/mat.

WARNING: even with the hair dryer brush within the heat resistant storage bag/mat, the ghd hair dryer brush heated barrel plate is still very hot. Do not touch the barrel plate or allow children or those with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge to touch the styler whilst it is cooling.

operation

Ensure that hair is towel dried (not dripping wet) before using the ghd appliance

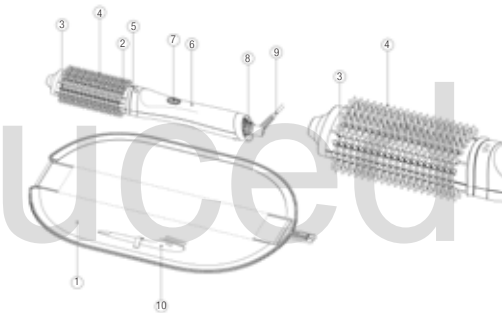

1. Heat resistant-storage bag/mat
2. Heated barrel plate
3. Heated bristles
4. Non-heated plastic bristles

5. Raised finger guard. Avoid holding or touching the ghd hair dryer brush beyond this feature.

6. Hair dryer brush handle

7. On/Off Switch and indicator light

8. Air Inlet

9. Power cord

10. Cleaning brush

a. Plug the ghd 2-in-1 hair dryer brush into the power supply. The ghd 2-in-1 hair dryer brush will momentarily flash around the ON/OFF switch and beep to indicate that it is connected and is in standby mode.

After washing your hair, towel-dry it thoroughly.

Do not allow excess water from your hair or any other source to come into contact with the ghd 2-in-1 hair dryer brush.

Whilst using the brush, be careful not to block the air inlet at the back of the device or the air outlet around the barrel plate. This could cause the device to go into fail safe mode.

b. To turn on the ghd 2-in-1 hair dryer brush, slide the ON/OFF switch into the ON position.

c. The ghd 2-in-1 hair dryer brush will play a short start-up tune and a light will pulse to indicate that the ghd hair dryer brush is heating up and the fan will gradually ramp up in speed.

d. Once ready the ghd 2-in-1 hair dryer brush will play a short 'ready to use' tone.

e. Once ready the ghd 2-in-1 hair dryer brush will play a short 'ready to use' tone and the light around the on/off switch will stop pulsing and be continuous.

- f. When you have finished your styling session, slide the ON/OFF switch into the OFF position.

When the product is switched off the fan will gently ramp down. This helps to blow residual heat out from the air heater.

Once turned OFF, unplug the ghd hair dryer brush from the power supply and allow it to cool in a safe place or store in the supplied heat resistant bag/mat.

The ghd 2-in-1 hair dryer brush has the following safety features:

1. **Sleep mode:** The ghd 2-in-1 hair dryer brush has two sleep mode settings:
 - a. If the ghd 2-in-1 hair dryer brush has been left on and has not been used for more than ~30 minutes, a safety feature will automatically turn the ghd 2-in-1 hair dryer brush off.
 - b. After 60 minutes, a safety feature will automatically turn the ghd 2-in-1 hair dryer brush off, even if it is still in use.
 - c. The ghd 2-in-1 hair dryer brush will play the shut-down tune, the heated barrel plate will start to cool and the fan will switch off
 - d. To re-start the ghd 2-in-1 hair dryer brush while it is in sleep mode, simply slide the power button off and on again until the start-up tune sounds.

Note that although the ghd 2-in-1 hair dryer brush is turned off, it is still connected to the mains and should be unplugged from the mains electricity at the earliest opportunity.

2. **Protect mode:** The ghd 2-in-1 hair dryer brush can protect itself against adverse events or power fluctuations, for safety the heated barrel plate will turn off, hair dryer brush will emit a bleep and the light will flash white every five seconds. If this occurs un-plug and re-plug at the power supply and then re-start.

3. **Fail safe:** in the unlikely event of a control system error, for safety the heaters will turn off, the ghd 2-in-1 hair dryer brush will emit rapid beeps and the light will flash red every 5 seconds. If this occurs switch off the ghd 2-in-1 hair dryer brush at the power supply and re-start. If the unit does not re-start or the problem persists, contact ghd Customer Service for advice.

user maintenance instructions

Cleaning your ghd 2-in-1 hair dryer brush

To ensure that your ghd 2-in-1 hair dryer brush operates at the optimum efficiency, always ensure that the rear filter and barrel air outlets are kept clear by regularly cleaning them with the brush supplied. Damage caused by failure to comply with these cleaning instructions is not covered by the manufacturer's guarantee.

1. Unplug the ghd 2-in-1 hair dryer brush from the mains power supply.
2. Always allow the ghd 2-in-1 hair dryer brush to cool before attempting to clean it.
3. Never immerse the appliance in water.
4. Wipe the outside of the ghd 2-in-1 hair dryer brush with a damp cloth. Do not use sharp or abrasive detergents or corrosive products.
5. Gently remove any dust, hair and wetline residue from the rear filter and heated barrel plate air outlets using the cleaning brush provided.

Storage

1. Always allow the ghd 2-in-1 hair dryer brush to cool in a safe place or store in the supplied heat resistant bag/mat.
2. When the ghd 2-in-1 hair dryer brush has cooled down, fold the power

cord in the same way as it was first delivered in its packaging. Do not wrap the supply cord around the ghd 2-in-1 hair dryer brush as this can strain the cord and cause premature supply cord failure.

failure to operate

Your ghd styling appliance is a high performance product and if the unit is subjected to large fluctuation in mains power during use it may go into protect or fail-safe mode to protect the unit from damage. Therefore, in the unlikely event that your ghd product does not operate correctly, check that your ghd product and mains power supply are switched on, and that power is available.

If your product stops working and the white or red fault light flashes, please follow the procedure below:

1. Switch off the unit
2. Unplug the unit from the plug socket
3. Wait for 5 seconds and then plug the unit back into the wall
4. Switch the unit back on

If this occurs repeatedly, please contact your local ghd service centre.

For UK plugs, please ensure that the fitted fuse is intact and functioning; if it is not replace it with an identically rated British Standard Fuse.

If in doubt or for further advice, please visit the help section of ghdhair.com or contact an approved ghd stockist or contact ghd Customer Service for further advice.

manufacturer's guarantee

All ghd electrical products are individually tested before leaving the factory. However, in the unlikely event of the product proving defective due to faulty workmanship or materials, then, at its sole discretion, ghd will replace the product at no charge with an identical or equivalent product within two years from the original date of purchase. A replacement product assumes the remaining guarantee of the original product or 180 days, whichever provides longer coverage for you. When a product is exchanged, any replacement item becomes your property and the replaced item becomes property of ghd.

To claim under this guarantee please visit 'ghdhair.com/returns' and follow the onscreen instructions to complete your return. Please ensure that you include a proof of purchase with any returned product. Therefore, please ensure you keep your proof of purchase in a safe place.

This guarantee only applies to genuine ghd products purchased through ghd-approved stockists and does not cover products repaired or serviced by anyone other than ghd personnel or ghd representatives. Note that this guarantee may be invalidated where serial numbers or identification have been erased, damaged or modified. This does not affect your statutory rights.

Neither Jemella Group Limited nor its subsidiaries provides replacement parts for any of its electrical units. If you do not have access to the internet please return your ghd electrical product to the closest ghd address as printed in this leaflet or on the packaging, together with your proof of purchase. For customers in Australia and New Zealand, please phone your closest ghd office on the number printed in this leaflet.



recycling and disposal

Your ghd electrical product is classified as 'electrical or electronic equipment' and must not be disposed of with other household or commercial waste at the end of its working life. When you have no further use for your ghd product, please dispose of it according to your local authority's recycling procedure. For more information contact your local authority.

UK/EU only

Your ghd electrical product should be disposed of in accordance with the WEEE directive (Waste Electrical and Electronic Equipment 2002/96/EC), which ensures that products are recycled using the best available methods and practices to minimise any potential damage to the environment. For more information, contact your local authority or the retailer from whom you purchased this product.

compliance

This ghd hair dryer brush is compliant with BS EN 60335-2-23 and carries the CE mark. Other approvals include the USA, Australia/New Zealand and South Africa.

contact

ghd France S.a.r.L is an EU importer for Belgium, Netherlands and Luxembourg. ghd Italia S.r.l is an EU importer for Greece. ghd Spain S.A.U is an EU importer of Portugal

ghd France S.a.r.L

Le Campus
18, chemin des Cuers
CS 50235
69574 Dardilly Cedex
France

ghd Italia S.r.l

Via XX Settembre 98-100
50129 Firenze
Italia

ghd Spain S.A.U

Pol. Ind. La Leala
C/ Santa Lucía, s/n
Edif. Nescania
29631 Arroyo de la Miel
(Málaga)
España
Manufacturer: Jemella Ltd. ghd UK, 82 Dean Street,
London, W1D 3SP, UK



ghdhair.com

Model Number: B2A551

ghd duet blowdry

ghd and ghd are registered trade marks of
Jemella Group Limited.

© Jemella Group Limited 2023

Designed in Cambridge, UK. Made in China.

Not to be reproduced

Important : consignes de sécurité

Avant de commencer à utiliser cette brosse soufflante ghd 2-en-1, pour votre sécurité et celle des autres, veuillez lire attentivement et respecter les précautions de sécurité qui suivent, sans exception et à chaque fois que vous utilisez votre brosse soufflante ghd 2-en-1.

Afin de réduire les risques de brûlures, d'électrocution, d'incendie ou de blessures, veuillez lire et respecter ces consignes de sécurité avant d'utiliser votre brosse soufflante ghd 2-en-1.

Cette brosse soufflante ghd 2-en-1 doit être utilisée uniquement comme appareil de séchage et de coiffage, et seulement avec des produits spécifiquement conçus pour un appareil de coiffage chauffant, telle que la trousse thermorésistante ghd avec tapis intégré.

Manipulez votre brosse soufflante ghd 2-en-1

La brosse soufflante ghd 2-en-1 contient des composants high-tech fragiles ; veillez à ne pas faire tomber l'appareil. N'introduisez pas d'objets étrangers, ne peignez pas, ne brûlez pas et ne démontez pas votre brosse soufflante ghd 2-en-1. N'utilisez pas votre brosse soufflante ghd 2-en-1 si elle est endommagée ; si le corps de la brosse soufflante est fissuré, par exemple. Si le produit est endommagé à cause d'une utilisation inadaptée ou d'un mauvais traitement, il ne sera pas couvert par la garantie. Ceci n'affecte en aucun cas les droits statutaires dont vous bénéficiez en vertu des textes applicables.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus, ainsi que par des personnes présentant des déficiences physiques, sensorielles ou mentales, ou encore un manque d'expérience et de connaissances, à condition qu'elles aient reçu une assistance et une formation adéquates sur son utilisation en toute sécurité, et qu'elles comprennent

les risques inhérents, encadrées par une personne en charge de leur sécurité.

Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

RISQUE DE BRÛLURE : gardez l'appareil hors de portée des enfants, particulièrement lors de l'utilisation et de

la période de refroidissement après usage.

Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance lorsque celui-ci est relié à une source d'alimentation.

La brosse soufflante ghd 2-en-1 ne convient pas à une utilisation sur des cheveux synthétiques.

Si vous avez les cheveux colorés, il est possible que votre couleur tache de façon permanente votre brosse soufflante ghd 2-en-1.

MISE EN GARDE : ne pas utiliser cet appareil près de l'eau

MISE EN GARDE : Ne pas utiliser cet appareil à proximité des baignoires, des douches, des lavabos ou autres récipients contenant de l'eau



1. Lorsque la brosse soufflante ghd 2-en-1 est utilisée dans une salle de bain, débranchez-la après

usage, car la proximité de l'eau présente un danger même lorsque l'appareil est éteint.

2. Pour une meilleure protection lors de l'utilisation de ce produit, il est recommandé d'installer un dispositif différentiel résiduel (DDR) ayant un courant de fonctionnement ne dépassant pas 30 mA.

3. Ne pas placer dans l'eau ni sous un jet d'eau, même pour la nettoyer.

4. DANGER : ne jamais utiliser la brosse soufflante ghd 2-en-1 avec des mains mouillées, à proximité de l'eau ou d'une baignoire ni de tout autre récipient contenant de l'eau (ou tout autre liquide).

5. Ne tentez pas de toucher l'appareil s'il est tombé dans l'eau.

6. Ne vaporisez pas et n'appliquez pas de produits de coiffage liquides directement sur la brosse soufflante ghd 2-en-1.

7. Ne pas laisser à la portée des enfants.

attention : électricité

Comme pour la plupart des appareils électriques, les composants électriques sont sous tension même lorsque l'interrupteur indique que l'appareil est éteint.

Pour réduire les risques d'électrocution :

N'utilisez jamais l'appareil si celui-ci ne fonctionne pas correctement, si le cordon ou la prise sont endommagés. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant Jemella Ltd, ou son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.

1. N'utiliser qu'avec une alimentation de 220-240 V, 50-60 Hz.
2. Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché.
3. Tenir le câble d'alimentation éloigné des surfaces chaudes. Ne pas enrouler le câble d'alimentation autour de l'appareil. Ne pas suspendre la brosse soufflante ghd 2-en-1 par le câble d'alimentation.
4. Ne pas utiliser l'appareil si le câble est endommagé.
5. Ne pas tirer ou tendre le câble d'alimentation et ne pas débrancher l'appareil en tirant sur le câble. Éteignez la brosse soufflante ghd 2-en-1 grâce à l'interrupteur, puis débranchez la prise.
6. Toujours débrancher la brosse soufflante ghd 2-en-1 immédiatement après usage.
7. Ne pas utiliser de rallonge électrique avec cet appareil.
8. Ne pas utiliser de convertisseur de tension ou de générateur avec cet appareil.
9. Votre produit ghd est un dispositif électrique de classe II et ne doit pas être branché à une prise de terre.
10. Toute erreur de branchement de la brosse soufflante ghd 2-en-1 peut provoquer des dommages irréparables, non couverts par la garantie.
11. Si votre brosse soufflante ghd 2-en-1 est endommagée ou défectueuse, arrêtez immédiatement toute utilisation et contactez ghd France aux coordonnées indiquées.

12. Votre brosse soufflante ghd 2-en-1 ne peut être réparée qu'avec des outils spécifiques et par des experts ghd qualifiés.
13. **AVERTISSEMENT :** le non-respect de ces précautions de sécurité peut entraîner une électrocution ou d'autres blessures !



La brosse soufflante ghd 2-en-1 doit être débranchée de la prise de courant ;

1. Avant de procéder au nettoyage et à l'entretien de l'appareil.
2. En cas de dysfonctionnement.
3. Immédiatement après toute utilisation.
4. Si vous quittez la pièce (même temporairement).

attention : surfaces chaudes

Le corps de la brosse soufflante ghd 2-en-1 atteint une température élevée pour un coiffage efficace.

Pour réduire les risques de brûlures :

1. Ne JAMAIS toucher le corps de la brosse soufflante ghd 2-en-1.
2. Évitez de tenir ou de toucher la brosse soufflante ghd 2-en-1 au-delà de l'emplacement de sécurité pour les doigts.
3. Entre deux prises en main, posez toujours la brosse soufflante ghd 2-en-1 sur une surface non sensible à la chaleur, telle que le tapis thermorésistant ghd.
4. Lorsque le coiffage est terminé, éteignez toujours la brosse soufflante ghd 2-en-1 et débranchez-la de la source d'alimentation.
5. Attendez que la brosse soufflante ghd 2-en-1 ait refroidi avant de la ranger.

6. Après coiffage, le corps de l'outil reste chaud. Pour un refroidissement en toute sécurité, positionnez la brosse soufflante ghd 2-en-1 dans sa trousse avec tapis thermorésistant intégré.
7. Une fois que la brosse soufflante ghd 2-en-1 a refroidi, repliez le câble d'alimentation de la même façon que lorsque celui-ci a été livré dans son emballage. N'enroulez pas le câble autour de la main ou de la brosse soufflante ghd 2-en-1 afin d'éviter son usure prématurée.


Votre brosse soufflante ghd 2-en-1 peut attirer l'attention de vos enfants. Assurez-vous de toujours ranger votre brosse soufflante ghd 2-en-1 hors de la portée des enfants, particulièrement durant son utilisation et pendant qu'elle refroidit.

Pour un refroidissement en toute sécurité, positionnez la brosse soufflante ghd 2-en-1 dans sa trousse avec tapis thermorésistant intégré.

ATTENTION : même une fois à l'intérieur de son tapis thermorésistant intégré, le corps chauffant de la brosse soufflante ghd 2-en-1 reste très chaud. Ne touchez pas le corps chauffant et ne laissez pas les enfants ou les personnes présentant des déficiences physiques, sensorielles ou mentales, ou encore un manque d'expérience et de connaissances toucher la brosse soufflante ghd 2-en-1 lorsqu'elle refroidit.

utilisation

Assurez-vous d'avoir pré-séché vos cheveux à l'aide d'une serviette avant d'utiliser l'appareil ghd.

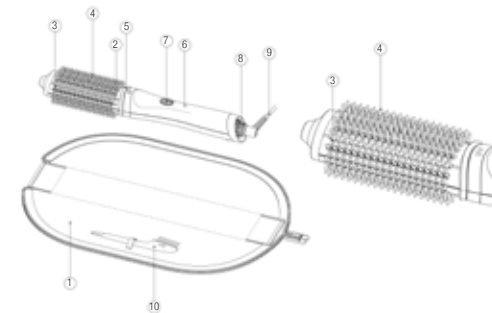

1. Pochette thermorésistante ghd avec tapis intégré
2. Corps chauffant
3. Picots chauffants
4. Picots en plastique non chauffants
5. Emplacement de sécurité pour les doigts. Évitez de tenir ou de toucher la brosse soufflante ghd 2-en-1 au-delà de cette marque.
6. Manche de la brosse soufflante ghd 2-en-1
7. Interrupteur On/Off et voyant lumineux
8. Entrée d'air
9. Câble d'alimentation
10. Brosse de nettoyage

- a. Branchez la brosse soufflante ghd 2-en-1 sur la prise secteur. Le voyant lumineux autour de l'interrupteur ON/OFF clignotera momentanément et émettra une courte mélodie pour indiquer que l'appareil est connecté et en mode veille.

Après le shampoing, pré-séchez bien les cheveux à l'aide d'une serviette.

Veillez à ce qu'aucun excédent d'eau de vos cheveux ou de toute autre source n'entre en contact avec la brosse soufflante ghd 2-en-1.

Lorsque vous utilisez la brosse soufflante ghd 2-en-1, faites attention à ne pas bloquer l'entrée d'air à l'arrière de l'appareil ou la sortie d'air autour du corps chauffant. La brosse soufflante ghd 2-en-1 pourrait alors se mettre en sécurité.

- a. Pour allumer la brosse soufflante ghd 2-en-1, faites glisser l'interrupteur ON/OFF sur la position ON.
- b. La brosse soufflante ghd 2-en-1 va émettre une brève tonalité de démarrage et un voyant lumineux va clignoter pour indiquer que l'appareil chauffe, puis le ventilateur va progressivement prendre de la vitesse.
- c. Une fois à la bonne température, la brosse soufflante ghd 2-en-1 va émettre une courte mélodie pour indiquer qu'elle est « prête à l'emploi ».
- d. Une fois à la bonne température, la brosse soufflante ghd 2-en-1 émettra une courte mélodie et le voyant lumineux autour de l'interrupteur on/off restera allumé pour indiquer que l'appareil est prêt à l'emploi.
- e. Faire glisser l'interrupteur ON/OFF sur la position OFF une fois votre séance de coiffage terminée.

Lorsque vous éteignez l'appareil, le ventilateur s'arrête progressivement. Cela permet d'évacuer la chaleur résiduelle du réchauffeur d'air.

Une fois en position OFF, débranchez la brosse soufflante ghd 2-en-1 et laissez-la refroidir en lieu sûr ou bien rangez-la dans la trousse thermorésistante avec tapis intégré qui vous a été fournie.

La brosse soufflante ghd 2-en-1 est dotée des fonctionnalités de sécurité suivantes :

1. **Mode veille :** la brosse soufflante ghd 2-en-1 se met en veille dans les deux cas suivants :
 - a. Si la brosse soufflante ghd 2-en-1 est restée allumée et n'a pas été utilisée pendant plus de 30 minutes, une fonction de sécurité l'éteint automatiquement.
 - b. Après 60 minutes, une fonction de sécurité va automatiquement éteindre la brosse soufflante ghd 2-en-1, même si elle est encore en cours d'utilisation.

- c. La brosse soufflante ghd 2-en-1 émettra la mélodie d'arrêt, le corps chauffant commencera à refroidir, et le ventilateur s'arrêtera.
- d. Pour redémarrer la brosse soufflante ghd 2-en-1 lorsqu'elle est en mode veille, faites simplement glisser le bouton d'alimentation sur OFF puis ON jusqu'à entendre la tonalité de démarrage.

Notez que, bien que la brosse soufflante ghd 2-en-1 soit éteinte, elle est toujours branchée au secteur et doit être débranchée dès que possible.

2. **Mode protection :** la brosse soufflante ghd 2-en-1 ghd peut se mettre en mode protection contre tout événement indésirable ou fluctuation de puissance. Pour plus de sécurité, le corps chauffant s'éteindra, la brosse soufflante ghd 2-en-1 émettra une courte mélodie et le voyant lumineux clignotera toutes les cinq secondes. Si cela se produit, débranchez l'appareil au niveau de l'alimentation puis redémarrez-le.
3. **Sécurité :** dans le cas exceptionnel d'une erreur du système de contrôle, le corps chauffant s'éteindra par mesure de sécurité, la brosse soufflante ghd 2-en-1 émettra des tonalités rapides et le voyant lumineux clignotera en rouge toutes les cinq secondes. Si cela se produit, débranchez l'appareil au niveau de l'alimentation puis redémarrez-le. Si l'appareil ne redémarre pas ou si le problème persiste, contactez le service client ghd France.

prendre soin de votre appareil

Nettoyer votre brosse soufflante ghd 2-en-1

Afin d'assurer l'efficacité optimale de votre brosse soufflante ghd 2-en-1, veillez toujours à ce que le filtre arrière et les sorties d'air du corps chauffant restent propres en le nettoyant régulièrement avec la brosse fournie. Les

dommages liés au non-respect de ces instructions de nettoyage ne sont pas couverts par la garantie du fabricant.

1. Débranchez la brosse soufflante ghd 2-en-1 de l'alimentation électrique.
2. Laissez toujours la brosse soufflante ghd 2-en-1 refroidir avant d'essayer de la nettoyer.
3. Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau.
4. Essuyez l'extérieur de la brosse soufflante ghd 2-en-1 à l'aide d'un chiffon humide. Ne pas utiliser de produit de nettoyage puissant ou abrasif ni de produits corrosifs.
5. Retirez délicatement la poussière, les cheveux et tout résidu de produit coiffant du filtre arrière et des sorties d'air du corps chauffant à l'aide de la brosse de nettoyage fournie.

Rangement

1. Toujours laisser la brosse soufflante ghd 2-en-1 refroidir en lieu sûr ou bien la ranger dans la trousse thermorésistante avec tapis intégré qui vous a été fournie.
2. Une fois que la brosse soufflante 2-en-1 ghd a refroidi, pliez le câble d'alimentation de la même façon que lorsque celui-ci a été livré dans son emballage. Ne pas enrouler le câble autour de la brosse soufflante ghd 2-en-1 afin d'éviter que cela ne fragilise le câble et entraîne son usure prématurée.

défaut de fonctionnement

Votre appareil de coiffage ghd est un produit haute performance et, s'il est soumis à de grandes fluctuations d'alimentation électrique lors de son utilisation, il peut se mettre en mode protection ou sécurité pour se protéger de tout dommage. Par conséquent, dans le cas exceptionnel d'un défaut de fonctionnement de votre produit, vérifiez que votre appareil et la prise de courant sont bien allumés, et assurez-vous qu'il y ait de l'électricité.

Si votre appareil cesse de fonctionner et que le voyant blanc ou rouge d'avertissement clignote, suivez la procédure ci-dessous :

1. Arrêtez l'appareil.
2. Débranchez l'appareil du secteur.
3. Attendez cinq secondes puis rebranchez l'appareil sur le secteur.
4. Remettez l'appareil en marche.

Si ce problème se reproduit, veuillez contacter le service client ghd France.

Pour les prises du Royaume-Uni, veillez à ce que le fusible installé soit adapté, intact et en état de fonctionnement ; si ce n'est pas le cas, remplacez-le par un fusible standard britannique de même classification.

En cas de doute, ou si vous souhaitez obtenir des conseils supplémentaires, consultez notre rubrique d'aide sur ghdhair.com/fr ou contactez un distributeur ghd agréé ou le service client ghd France.

garantie du fabricant

Tous les produits électriques ghd sont testés individuellement avant de quitter l'usine. Néanmoins, dans le cas exceptionnel où votre produit ghd présenterait un défaut de fabrication ou de main-d'œuvre, à sa seule initiative, ghd s'engage à remplacer votre produit gracieusement par un produit identique ou équivalent, dans les 2 ans à compter de la date d'achat. Un produit de remplacement suppose que la garantie résiduelle est égale à celle du produit original ou à 180 jours, en fonction de ce qui est le plus avantageux pour l'utilisateur. Quand un produit est échangé, le produit de remplacement devient votre propriété et le produit remplacé devient propriété de ghd.

Pour retourner un produit sous garantie, si vous êtes domicilié en France, Corse ou dans les DOM-TOM, veuillez-vous diriger sur notre site internet où vous pourrez suivre les instructions de retour : 'ghdhair.com/fr/retours'. Merci de toujours accompagner votre produit d'une preuve d'achat. Conservez votre preuve d'achat en lieu sûr.



La garantie concerne uniquement les produits ghd authentiques achetés chez des distributeurs ghd agréés. Elle ne couvre pas les produits réparés ou entretenus par des personnes autres que le personnel ou les représentants de ghd. Il convient de noter que la garantie peut être annulée lorsque les numéros de série ou d'identification ont été effacés, endommagés ou modifiés. Ceci n'affecte en aucun cas les droits statutaires dont vous bénéficiez en vertu des textes applicables.

Ni Jemella ni ses filiales ne fournissent des pièces détachées de remplacement pour ses appareils électriques. Si vous n'avez pas accès à Internet, merci de bien vouloir retourner

votre appareil électrique à l'adresse la plus proche indiquée sur ce document, accompagné de sa preuve d'achat. Pour les personnes résidant en Australie ou en Nouvelle-Zélande, merci de bien vouloir contacter l'entité ghd la plus proche au numéro de téléphone indiqué sur ce document.

recyclage et destruction

Votre appareil électrique ghd est classé comme « équipement électrique ou électronique » et ne doit pas être jeté avec d'autres déchets ménagers ou commerciaux en fin de vie. Quand votre appareil électrique ghd n'est plus utilisable, merci de bien vouloir le jeter conformément aux procédures de recyclage en vigueur. Pour de plus amples informations, contactez les autorités locales compétentes ou le revendeur auprès duquel vous avez acheté ce produit.

Royaume-Uni / Europe uniquement

La directive de l'UE sur les déchets électriques et électroniques (DEEE) (2002/96/CE) exige que les appareils électriques ghd soient recyclés en faisant appel aux meilleures techniques disponibles afin de minimiser l'impact sur l'environnement, de traiter toutes les substances dangereuses éventuelles et d'éviter d'augmenter les volumes rejetés dans les décharges publiques. Pour de plus amples informations, contactez les autorités locales compétentes ou le revendeur auprès duquel vous avez acheté ce produit.

conformité

Cette brosse soufflante ghd 2-en-1 est conforme à la norme BS EN 60335-2-23 et porte le marquage CE & UKCA.

Elle est également agréée aux États-Unis, en Australie / Nouvelle-Zélande et en Afrique du Sud.

coordonnées

ghd France S.a.r.L est un importateur UE pour la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg.

ghd France S.a.r.L

Le Campus
18, chemin des Cuers
CS 50235
69574 Dardilly Cedex
France
Fabriqué pour ghd UK.
Jemella Ltd. ghd UK, 82 Dean Street, London,
W1D 3SP, UK



ghdhair.com

Model Number: B2A552

ghd duet blowdry

ghd et ghd sont des marques déposées de Jemella Group Limited.

© Jemella Group Limited 2023

Développée à Cambridge, Royaume-Uni.

Fabriquée en Chine

Wichtige Sicherheitsanweisungen

Bevor Sie diese ghd 2-in-1 Hair Dryer Brush verwenden, lesen Sie bitte zu Ihrer eigenen Sicherheit und der anderer Personen die nachstehenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch und befolgen Sie diese ausnahmslos, wenn Sie Ihre ghd 2-in-1 Hair Dryer Brush verwenden.

Um das Risiko von Verbrennungen, Stromschlägen, Bränden oder Verletzungen zu verringern, lesen und befolgen Sie diese Sicherheitshinweise, bevor Sie Ihre ghd Hair Dryer Brush verwenden.

Diese ghd 2-in-1 Hair Dryer Brush darf nur als Trocknungs- und Stylinghilfe und nur mit Produkten verwendet werden, die speziell für die Verwendung mit einer beheizten Haarstylinghilfe wie der ghd Hitzeschutztasche/-matte entwickelt wurden.

Handhabung Ihrer ghd 2-in-1 Hair Dryer Brush

Die ghd 2-in-1 Hair Dryer Brush enthält empfindliche Hightech-Bauteile. Achten Sie daher darauf, dass das Produkt nicht fallen gelassen wird. Stecken Sie keine Fremdkörper hinein, bemalen, verbrennen oder zerlegen Sie Ihre ghd 2-in-1 Hair Dryer Brush nicht. Verwenden Sie Ihre ghd 2-in-1 Hair Dryer Brush nicht, wenn sie beschädigt ist, z. B. wenn das Gehäuse der Hair Dryer Brush einen Riss aufweist. Wenn Ihr Produkt durch unsachgemäßen Gebrauch oder Missbrauch beschädigt wurde, fällt dies nicht unter Ihre Garantie. Ihre gesetzlichen Rechte bleiben davon unberührt.

Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden

und die damit verbundenen Gefahren verstehen.

Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Wartung durch den Benutzer darf nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.

VERBRENNUNGSGEFAHR: Halten Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern, insbesondere während des Gebrauchs und

während der Abkühlphase nach dem Gebrauch.

Wenn das Gerät an das Stromnetz angeschlossen ist, lassen Sie es niemals unbeaufsichtigt.

Die ghd 2-in-1 Hair Dryer Brush ist nicht für die Verwendung mit synthetischem Haar geeignet.

Es ist möglich, dass die Farbe dauerhaft auf die ghd 2-in-1 Hair Dryer Brush übertragen wird, wenn sie auf gefärbtem Haar verwendet wird.

Warnung: von Wasser fernhalten

Verwenden Sie dieses Gerät nicht in einer Badewanne, Dusche oder einem mit Wasser gefüllten Behälter.



1. Wenn die Hair Dryer Brush in einem Badezimmer verwendet wird, ziehen Sie nach dem Gebrauch

den Netzstecker, da die Nähe von Wasser eine Gefahr darstellt, auch wenn die Hair Dryer Brush ausgeschaltet ist.

2. Für zusätzlichen Schutz wird bei der Verwendung dieses Produkts die Installation eines Fehlerstromschutzschalters (RCD) mit einem Betriebsstrom von höchstens 30 mA empfohlen.

3. Nicht eintauchen oder unter fließendes Wasser halten, auch nicht zu Reinigungszwecken.

4. ACHTUNG: Verwenden Sie die ghd 2-in-1 Hair Dryer Brush niemals mit nassen Händen, in oder in der Nähe von Wasser oder in der Nähe von Badewannen, Waschbecken oder anderen Behältern, die Wasser

(oder eine andere Flüssigkeit) enthalten.

5. Greifen Sie nicht nach dem Gerät, wenn es ins Wasser gefallen ist.

6. Sprühen Sie keine nassen Stylinghilfsmittel direkt auf die ghd Hair Dryer Brush und tragen Sie diese nicht auf.

7. Nicht in der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Warnung: Elektrizität

Wie bei den meisten Elektrogeräten stehen elektrische Teile unter Spannung, auch wenn der Schalter ausgeschaltet ist.

Um das Risiko eines Stromschlags zu verringern:

Nehmen Sie das Gerät niemals in Betrieb, wenn es nicht ordnungsgemäß funktioniert oder wenn das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt ist. Wenn das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt sind, müssen sie von Jemella Ltd. ersetzt werden.

1. Nur bei einer Stromversorgung von 220-240 V, 50-60 Hz verwenden.
2. Lassen Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt, wenn es eingesteckt ist.
3. Halten Sie das Netzkabel von erhitzten Oberflächen fern. Wickeln Sie das Netzkabel nicht um das Gerät. Hängen Sie die ghd Hair Dryer Brush nicht am Netzkabel auf.
4. Nicht verwenden, wenn das Kabel beschädigt ist.
5. Ziehen Sie nicht am Netzkabel und ziehen Sie den Stecker nicht durch Ziehen am Kabel aus der Steckdose, sondern trennen Sie die ghd 2-in-1 Hair Dryer Brush durch Ausschalten des Netzschalters und anschließendes Ziehen des Steckers.
6. Ziehen Sie den Stecker der ghd 2-in-1 Hair Dryer Brush nach dem Gebrauch immer sofort heraus.
7. Verwenden Sie für dieses Gerät kein Verlängerungskabel.
8. Verwenden Sie mit diesem Gerät keinen Spannungsumrichter oder Generator.
9. Ihr ghd Produkt ist ein elektrisches Gerät der Klasse II und darf nicht an einen Erdungsanschluss angeschlossen werden.
10. Jeder Fehler beim Anschließen der ghd 2-in-1 Hair Dryer Brush kann zu irreparablen Schäden führen, die nicht durch die Garantie abgedeckt sind.
11. Wenn Ihre ghd 2-in-1 Hair Dryer Brush kaputt ist oder nicht richtig funktioniert, stellen Sie den Gebrauch

sofort ein und wenden Sie sich an ghd (Jemella Ltd), siehe Kontaktinformationen.

12. Ihre ghd 2-in-1 Hair Dryer Brush kann nur mit Spezialwerkzeugen und von qualifizierten Experten von ghd repariert werden.

13. ACHTUNG: Die Nichtbeachtung dieser Sicherheitsvorkehrungen kann zu einem elektrischen Schlag oder anderen Verletzungen führen!



Die ghd 2-in-1 Hair Dryer Brush muss von der Netzsteckdose getrennt werden:

1. Vor Reinigungs- und Wartungsarbeiten.
2. Wenn diese nicht richtig funktioniert.
3. Sobald Sie die Anwendung beendet haben.
4. Wenn Sie den Raum verlassen, auch nur kurzzeitig.

Warnung: Heiße Oberflächen

Die ghd 2-in-1 Hair Dryer Brush mit beheizter Bürstenkopfplatte ist heiß für effektives Styling.

Um das Risiko von Verbrennungen zu verringern:

1. Berühren Sie NIEMALS die beheizte Bürstenkopfplatte der Hair Dryer Brush.
2. Vermeiden Sie es, die Hair Dryer Brush über den erhöhten Fingerschutz hinaus zu halten oder zu berühren.

3. Legen Sie die Haartrocknungsbürste immer auf eine flache, hitzebeständige Unterlage wie z. B. eine ghd styler Hitzeschutzmatte, wenn Sie nicht stylen.
4. Schalten Sie die Hair Dryer Brush nach dem Styling immer aus und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
5. Warten Sie, bis die Hair Dryer Brush abgekühlt ist, bevor Sie sie aufbewahren.
6. Nach dem Styling bleibt die Bürstenkopfplatte heiß - zum sicheren Abkühlen können Sie die Bürste in die hitzebeständige Aufbewahrungstasche/-matte legen.
7. Wenn die Haartrocknungsbürste abgekühlt ist, falten Sie das Netzkabel so, wie es in der Verpackung geliefert wurde. Wickeln Sie es nicht um Ihre Hand oder den Körper der Hair Dryer Brush, da dies zu einem vorzeitigen Ausfall des Netzkabels führen kann

Ihre ghd 2-in-1 Hair Dryer Brush ist nicht nur für Sie attraktiv, sondern auch für Kinder. Stellen Sie jederzeit sicher, dass Ihre 2-in-1 Hair Dryer Brush außer Reichweite von


Kindern aufbewahrt wird, vor allem während des Gebrauchs, insbesondere beim Abkühlen.

Legen Sie die ghd 2-in-1 Hair Dryer Brush zum sicheren Abkühlen in/auf der hitzebeständigen Aufbewahrungstasche/-matte ab.

WARNUNG: Auch wenn sich die Hair Dryer Brush in der hitzebeständigen Aufbewahrungstasche/-matte befindet, ist die beheizte Bürstenkopfplatte der ghd-Haarbürste noch sehr heiß. Berühren Sie die Bürstenkopfplatte nicht und erlauben Sie Kindern oder Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis nicht, den Styler zu berühren, während er abkühlt.

betrieb

Vergewissern Sie sich, dass das Haar handtuchtrocken (nicht tropfnass) ist, bevor Sie das ghd-Gerät verwenden.

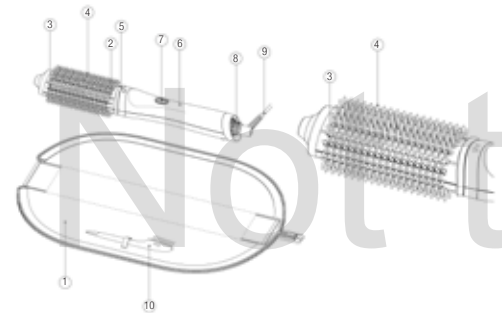

1. Hitzebeständige Aufbewahrungstasche/-matte
2. Beheizte Bürstenkopfplatte
3. Beheizte Borsten
4. Nicht-beheizte Plastikborsten

5. Erhöhter Fingerschutz. Vermeiden Sie es, die ghd-Hair Dryer Brush über diesen Bereich hinaus zu halten oder zu berühren.
6. Hair Dryer Brush-Griff
7. Ein/Aus-Schalter und Kontrollleuchte
8. Lufteingang
9. Netzkabel
10. Reinigungsbürste

- a. Schließen Sie die ghd 2-in-1 Hair Dryer Brush an das Stromnetz an. Die ghd 2-in-1 Hair Dryer Brush blinkt kurz um den EIN/AUS-Schalter herum und piept, um anzuzeigen, dass sie angeschlossen ist und sich im Standby-Modus befindet.

Trocknen Sie Ihr Haar nach dem Waschen gründlich mit dem Handtuch. Achten Sie darauf, dass kein überschüssiges Wasser aus Ihrem Haar oder aus anderen Quellen mit der ghd 2-in-1 Hair Dryer Brush in Kontakt kommt.

Achten Sie bei der Verwendung der Hair Dryer Brush darauf, dass Sie nicht den Lufteinlass an der Rückseite des Geräts oder den Luftauslass im Bereich der Bürstenkopfplatte blockieren. Dies könnte dazu führen, dass das Gerät in den Schutzmodus geht.

- b. Um die ghd 2-in-1 Hair Dryer Brush einzuschalten, schieben Sie den EIN/AUS-Schalter in die Position EIN.
- c. Die ghd 2-in-1 Haartrocknungsbürste spielt eine kurze Einschaltmelodie und ein Licht pulsiert, um anzuzeigen, dass sich die ghd Hair Dryer Brush aufheizt und das Gebläse allmählich seine Geschwindigkeit erhöht.

- d. Sobald die ghd 2-in-1 Hair Dryer Brush betriebsbereit ist, ertönt ein kurzes Tonsignal und die Leuchte um den Ein/Aus-Schalter hört auf zu pulsieren und leuchtet dauerhaft.

- e. Wenn Sie Ihr Styling beendet haben, schieben Sie den ON/OFF-Schalter in die OFF-Position.

Wenn das Gerät ausgeschaltet wird, fährt das Gebläse sanft herunter. Dadurch wird die Restwärme aus dem Luft-Heizelement herausgeblasen.

Ziehen Sie nach dem Ausschalten den Stecker der ghd Hair Dryer Brush aus der Steckdose. Vom Stromnetz trennen und an einem sicheren Ort abkühlen lassen oder in der mitgelieferten hitzebeständigen Tasche/Matte aufbewahren.

Die ghd 2-in-1 Hair Dryer Brush verfügt über die folgenden Sicherheitsmerkmale:

1. **Sleep mode:** Die ghd 2-in-1 Hair Dryer Brush verfügt über zwei Schlafmodus-Einstellungen:
 - a. Wenn die ghd 2-in-1 Hair Dryer Brush eingeschaltet bleibt und länger als ~30 Minuten nicht benutzt wird, schaltet eine Sicherheitsfunktion die ghd 2-in-1 Hair Dryer Brush automatisch aus.
 - b. Nach 60 Minuten schaltet eine Sicherheitsfunktion die ghd 2-in-1 Hair Dryer Brush automatisch aus, auch wenn sie noch in Gebrauch ist.
 - c. Die ghd 2-in-1 Hair Dryer Brush spielt die Abschaltmelodie, die beheizte Trommelplatte beginnt abzukühlen und das Gebläse schaltet sich aus.
 - d. Um die ghd 2-in-1 Hair Dryer Brush im Schlafmodus wieder zu starten, schieben Sie einfach den Netzschalter aus und wieder ein, bis die Startmelodie ertönt.

Beachten Sie, dass die ghd 2-in-1 Hair Dryer Brush zwar ausgeschaltet ist, aber immer noch an das Stromnetz angeschlossen ist und bei nächster Gelegenheit vom Stromnetz getrennt werden sollte.

2. **Schutzmodus:** Die ghd 2-in-1 Hair Dryer Brush kann sich selbst vor ungünstigen Ereignissen oder Stromschwankungen schützen. Zur Sicherheit schaltet sich die beheizte Trommelplatte aus, die Haartrocknungsbürste gibt einen Signalton ab und das Licht blinkt alle fünf Sekunden weiß. Ziehen Sie in diesem Fall den Stecker aus der Steckdose, stecken Sie ihn wieder ein und starten Sie das Gerät erneut.

3. **Fail-safe:** Im unwahrscheinlichen Fall eines Fehlers im Steuersystem schalten sich zur Sicherheit die Heizelemente aus, die ghd 2-in-1 Hair Dryer Brush gibt schnelle Pieptöne ab und die Lampe blinkt alle 5 Sekunden rot. Schalten Sie in diesem Fall die ghd 2-in-1 Hair Dryer Brush an der Stromversorgung aus und starten Sie sie erneut. Wenn sich das Gerät nicht wieder einschalten lässt oder das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den ghd-Kundendienst, um Rat zu erhalten.

Wartungshinweise für den Benutzer

Reinigung Ihrer ghd 2-in-1 Hair Dryer Brush

Um sicherzustellen, dass Ihre ghd 2-in-1 Hair Dryer Brush mit optimaler Effizienz arbeitet, stellen Sie sicher, dass der hintere Filter und die Luftauslässe der Trommel immer frei sind, indem Sie sie regelmäßig mit der mitgelieferten Bürste reinigen. Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Reinigungsanweisungen verursacht werden, sind nicht durch die Herstellergarantie abgedeckt.

1. Ziehen Sie den Netzstecker der ghd 2-in-1 Hair Dryer Brush aus der Steckdose.
2. Lassen Sie die ghd 2-in-1 Hair Dryer Brush immer abkühlen, bevor Sie sie reinigen.
3. Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser ein.
4. Wischen Sie die Außenseite der ghd 2-in-1 Hair Dryer Brush mit einem feuchten Tuch ab. Verwenden Sie keine scharfen oder scheuernden Reinigungsmittel oder ätzende Produkte.
5. Entfernen Sie mit der mitgelieferten Reinigungsbürste vorsichtig alle Staub-, Haar- und Nasserückstände von den Luftauslässen des hinteren Filters und der beheizten Bürstenkopfplatte.

Lagerung

1. Lassen Sie die ghd 2-in-1 Hair Dryer Brush immer an einem sicheren Ort abkühlen oder bewahren Sie sie in der mitgelieferten hitzebeständigen Tasche/Matte auf.
2. Wenn die ghd 2-in-1 Hair Dryer Brush abgekühlt ist, falten Sie das Netzkabel so, wie es in der Verpackung geliefert wurde. Wickeln Sie das Netzkabel nicht um die ghd 2-in-1 Hair Dryer Brush, da dies das Kabel belasten und zu einem vorzeitigen Ausfall des Netzkabels führen kann.

Betriebsstörung

Ihr ghd Stylinggerät ist ein Hochleistungsprodukt. Wenn das Gerät während des Gebrauchs starken Schwankungen der Netzspannung ausgesetzt ist, kann es in den Schutz- oder Sicherheitsmodus wechseln, um das Gerät vor Schäden zu schützen. Prüfen Sie daher in dem unwahrscheinlichen Fall, dass Ihr ghd-Produkt nicht ordnungsgemäß funktioniert, ob Ihr ghd-Produkt und die Netzstromversorgung eingeschaltet sind und ob Strom vorhanden ist.

Wenn Ihr Produkt nicht mehr funktioniert und die weiße oder rote Störungsleuchte blinkt, gehen Sie bitte wie folgt vor:

- 1. Schalten Sie das Gerät aus
- 2. Ziehen Sie den Stecker des Geräts aus der Steckdose
- 3. Warten Sie 5 Sekunden und schließen Sie das Gerät dann wieder an die Steckdose an.
- 4. Schalten Sie das Gerät wieder ein

Wenn dies wiederholt auftritt, wenden Sie sich bitte an Ihr lokales ghd Service Center.

Bei britischen Steckern vergewissern Sie sich bitte, dass die eingebaute Sicherung intakt und funktionsfähig ist; ist dies nicht der Fall, ersetzen Sie sie durch eine gleichwertige Sicherung nach britischem Standard.

Im Zweifelsfall oder für weitere Ratschläge besuchen Sie bitte den Hilfebereich von ghdhair.com/de oder wenden Sie sich an einen zugelassenen ghd-Fachhändler oder an den ghd-Kundendienst, um weiteren Rat zu erhalten.

Herstellergarantie

Alle elektrischen Produkte von ghd werden vor dem Verlassen des Werks einzeln getestet. Sollte sich jedoch der unwahrscheinliche Fall ergeben, dass das Produkt aufgrund von Verarbeitungs- oder Materialfehlern defekt ist, wird ghd das Produkt nach eigenem Ermessen innerhalb von zwei Jahren ab dem ursprünglichen Kaufdatum kostenlos durch ein identisches oder gleichwertiges Produkt ersetzen. Ein Ersatzprodukt übernimmt die verbleibende Garantiezeit des Originalprodukts oder 180 Tage, je nachdem, was für Sie länger gilt. Wenn ein Produkt umgetauscht wird, geht jedes Ersatzprodukt in Ihr Eigentum über und das ersetzte Produkt in das Eigentum von ghd.

Um diese Garantie in Anspruch zu nehmen, besuchen Sie bitte "ghdhair.com/de/returns" und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um Ihre Rückgabe abzuschließen. Bitte achten Sie darauf, dass Sie der Rücksendung einen Kaufbeleg beifügen. Bewahren Sie den Kaufbeleg daher bitte an einem sicheren Ort auf.

Diese Garantie gilt nur für ghd-Originalprodukte, die bei von ghd zugelassenen Händlern gekauft wurden, und erstreckt sich nicht auf Produkte, die von anderen Personen als ghd-Mitarbeitern oder ghd-Vertretern repariert oder gewartet wurden. Beachten Sie, dass diese Garantie ungültig werden kann, wenn Seriennummern oder Kennzeichnungen gelöscht, beschädigt oder verändert wurden. Dies beeinträchtigt nicht Ihre gesetzlichen Rechte.

Weder die Jemella Group Limited noch ihre Tochtergesellschaften bieten Ersatzteile für ihre Elektrogeräte an. Wenn Sie keinen Zugang zum Internet haben, senden Sie Ihr ghd-Elektrogerät bitte zusammen mit Ihrem Kaufbeleg an die nächstgelegene ghd-Adresse,



die in dieser Broschüre oder auf der Verpackung angegeben ist. Kunden in Australien und Neuseeland wenden sich bitte telefonisch an die nächstgelegene ghd Niederlassung unter der in dieser Broschüre angegebenen Nummer.

Recycling und Entsorgung

Ihr ghd Elektroprodukt ist als "elektrisches oder elektronisches Gerät" klassifiziert. Diese ghd Hair Dryer Brush sollte verantwortungsvoll entsorgt und nicht in den Haushaltsmüll geworfen werden. Wenn Sie keine weitere Verwendung für Ihr ghd Produkt haben, entsorgen Sie dies bitte entsprechend der lokalen Wiederverwertbarkeitsbestimmungen. Wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihre örtliche Behörde oder an den Händler, von dem Sie das Produkt erworben haben.

Konformitätserklärung

Diese ghd Hair Dryer Brush entspricht der Norm BS EN 60335-2-23 und trägt das CE-Zeichen. Weitere Zulassungen gibt es in den USA, Australien/ Neuseeland und Südafrika.

Ansprechpartner

ghd France S.a.r.L ist ein EU-Importeur für Belgien, die Niederlande und Luxemburg.

ghd France S.a.r.L

Le Campus
18, chemin des Cuers
CS 50235
69574 Dardilly Cedex
France

ghd Deutschland & Österreich GmbH

ghd Deutschland: +49 (0)711 620 319 60
info@ghdhair.de

ghd Deutschland GmbH

Dornhaldenstr. 10/1
70199 Stuttgart
Germany
Hergestellt für ghd UK.
Jemella Ltd. ghd UK, 82 Dean Street, London,
W1D 3SP, UK



ghdhair.com

Model Number: B2A551

ghd duet blowdry

ghd and ghd sind eingetragene Handelsmarken der Jemella Group Limited.

© Jemella Group Limited 2022

Design in Cambridge, UK. Hergestellt in China.

belangrijke veiligheidsinstructies

Lees voor gebruik van deze ghd 2-in-1 föhnborstel, voor jouw eigen veiligheid en die van anderen, de veiligheidsmaatregelen zoals hieronder beschreven nauwkeurig door en volg deze zonder uitzondering altijd op als je de ghd 2-in-1 föhnborstel gebruikt.

Om het risico op brandwonden, elektrocutie, brand en letsel te verminderen lees en volg deze veiligheidsinstructies voordat je de ghd hair dryer brush gaat gebruiken.

Deze ghd 2-in-1 föhnborstel dient alleen als een haardroger-en styling hulp en is ontworpen om alleen met producten gebruikt te worden die specifiek voor verwarmde haarstylingtools ontworpen zijn, zoals de ghd hitte mat.

Gebruik van de ghd 2-in-1 föhnborstel

De ghd 2-in-1 föhnborstel bevat high-tech, gevoelige onderdelen, zorg er daarom voor dat je het product niet laat vallen. Plaats geen vreemde voorwerpen in de ghd 2-in-1 föhnborstel. Verf of verbrand het product niet en haal het niet uit elkaar. Gebruik de ghd 2-in-1 föhnborstel niet als deze beschadigd is. Bijvoorbeeld als de buitenkant een barst bevat. Schade door verkeerd gebruik of misbruik van jouw product valt niet onder de garantie. Dit heeft geen effect op jouw rechten als consument.

Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar oud en personen met verminderde fysieke, sensorische of verstandelijke vermogens of met gebrek aan kennis en ervaring, als zij onder toezicht staan of instructie hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de risico's begrijpen door een persoon die

verantwoordelijk is voor hun veiligheid.

Laat kinderen het apparaat niet gebruiken als speelgoed. Reiniging en onderhoud mogen niet zonder supervisie worden verricht door kinderen.

BRANDWONDEN GEVAAR:
Hou het apparaat buiten het bereik van kinderen vooral tijdens het gebruik en tijdens het afkoelen na gebruik.

Laat het apparaat nooit onbeheerd achter als het is aangesloten op het elektriciteitsnet.

De ghd 2-in-1 föhnborstel is niet geschikt om te gebruiken op synthetisch haar.

Bij gebruik op gekleurd haar is het mogelijk dat de kleur permanent afgeeft op de ghd 2-in-1 föhnborstel.

waarschuwing: niet gebruiken in de buurt van water

Gebruik dit apparaat niet in (de buurt van) badkuipen, douches,



wastafels of andere vaten die water bevatten.

1. Als de föhnborstel in een badkamer wordt gebruikt, haal dan na gebruik de stekker uit het stopcontact, omdat de aanwezigheid van water gevaar oplevert, zelfs als de föhnborstel is uitgeschakeld.

2. Voor extra bescherming wordt de installatie van

een aardlekschakelaar (RCD) met een bedrijfsstroom van maximaal 30 mA aangeraden bij gebruik van dit product.

3. Hou niet onder (stromend) water. Ook niet voor schoonmaak doeleinden

4. WAARSCHUWING: Gebruik de ghd 2-in-1 föhnborstel nooit met natte handen, in of vlak bij water, een bad,

wasbak of ander voorwerp dat water (of een andere vloeistof) bevat.

5. Pak het apparaat niet op als het in het water is gevallen

6. Spray of voeg geen natte styling hulpstukken direct op de ghd 2-in-1 föhnborstel.

7. Buiten bereik van kinderen houden.

waarschuwing: elektriciteit

Zoals met de meeste elektrische apparaten staan de elektrische delen onder spanning, ook als het apparaat uitgeschakeld is.

Om het risico op elektrocutie te verminderen:

Gebruik dit apparaat nooit als het niet naar behoren functioneert of als het snoer of de stekker beschadigd zijn. Als het snoer of de stekker beschadigd zijn moet het vervangen worden door Jemella Ltd.

1. Gebruik alleen met 220-240V, 50-60 Hz voeding.
2. Het apparaat mag nooit onbeheerd zijn als het is aangesloten op het elektriciteitsnet.

3. Houd het snoer weg bij verwarmde oppervlakken. Wikkel het snoer niet om het apparaat heen. Hang de ghd 2-in-1 föhnborstel niet op aan het snoer.

4. Niet gebruiken als het snoer beschadigd is.

5. Rek of trek niet aan het snoer en trek de stekker niet uit het stopcontact door aan het snoer te trekken. Ontkoppel de ghd 2-in-1 föhnborstel bij voorkeur door de hoofdschakelaar uit te schakelen en vervolgens de stekker te verwijderen.

6. Haal altijd de stekker van de ghd 2-in-1 föhnborstel direct uit het stopcontact na gebruik.

7. Gebruik geen verlengsnoer voor dit apparaat.

8. Gebruik geen spanningsomvormer of generator met dit apparaat.

9. Jouw ghd product is een klasse 2 elektrisch apparaat en moet niet aangesloten worden op een aardverbinding.

10. Elke fout bij het aansluiten van de ghd 2-in-1 föhnborstel kan onherstelbare schade veroorzaken die niet gedekt is door de garantie.

11. Als de ghd 2-in-1 föhnborstel kapot is of niet naar behoren werkt stop onmiddellijk met het gebruik en neem contact op met ghd (Jemella Ltd). Zie contactgegevens.

12. De ghd 2-in-1 föhnborstel kan alleen gerepareerd worden met professioneel gereedschap en door gekwalificeerde experts van ghd.



13. **WAARSCHUWING:** Het niet naleven van deze veiligheidsmaatregelen kan leiden tot een elektrische schok of ander letsel!

De ghd 2-in-1 föhnborstel moet uit het stopcontact gehaald worden;

1. Voor het reinigen en onderhoud.
2. Als het apparaat niet goed werkt.
3. Zodra je klaar bent met het gebruik ervan.
4. Als je de kamer verlaat, zelfs maar voor even.

waarschuwing: warme oppervlakken

De kop van de opgewarmde ghd 2-in-1 föhnborstel is zeer warm/heet om effectief te kunnen stylen.

Om het risico op brandwonden te verminderen:

1. Raak de verwarmde borstelkop van de föhnborstel NOOIT aan.
2. Vermijd het vasthouden of aanraken van de ghd 2-1 hair dryer brush voorbij de verhoogde vingerbescherming.
3. Als je het apparaat niet gebruikt tijdens het stylen, leg de ghd 2-1 hair dryer brush altijd op een plat hittebestendig oppervlak zoals de ghd hittebestendige styler mat.
4. Als je klaar bent met stylen schakel de ghd 2-1 hair dryer brush altijd uit en haal de stekker uit het stopcontact.
5. Wacht tot de ghd 2-1 hair dryer brush is afgekoeld voordat je het apparaat opbergt.

6. Na het stylen blijft de verwarmde borstelplaat zeer warm - voor een veilige afkoeling kun je de borstel in de hittebestendige opbergetui/mat plaatsen.
7. Wanneer de hot air styler is afgekoeld, berg het snoer op dezelfde manier op als bij levering in de verpakking. Wikkel het niet om je hand of om de hair dryer brush omdat dit het snoer vroegtijdig kan beschadigen.


De ghd 2-1 hair dryer brush is niet alleen aantrekkelijk voor jou, maar ook voor kinderen. Zorg er altijd voor dat jouw ghd 2-1 hair dryer brush buiten het bereik van kinderen is, vooral tijdens het gebruik en met name tijdens het afkoelen.

Om de ghd 2-in-1 föhnborstel veilig te laten afkoelen bewaar of leg je deze in de hittebestendige opbergetui/mat.
WAARSCHUWING: zelfs als de föhnborstel in of op de hittebestendige opbergetui/mat ligt, is de verwarmde kop van de ghd föhnborstel nog steeds erg heet. Raak

de beschermplaat niet aan en laat kinderen of personen met beperkte fysieke, sensorische of mentale capaciteiten, of gebrek aan ervaring en kennis, de styler niet aanraken terwijl deze aan het afkoelen is.

gebruik

Zorg ervoor dat het haar handdoekdroog is (en niet kletsnat) voordat je het ghd apparaat gebruikt

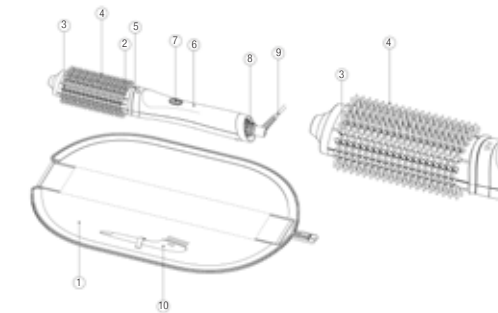

1. Hitebestendige opbergetui/mat
2. Verwarmde kop

3. Verwarmde borstelharen
4. Niet verwarmde plastic borstelharen
5. Verhoogde vingerbescherming. Vermijd het vasthouden of aanraken van de ghd föhnborstel voorbij deze functie.
6. Handvat föhnborstel
7. Aan/uit-schakelaar en indicatielampje
8. Luchtinlaat
9. Snoer
10. Schoonmaakborstel

- a. Steek de stekker van de ghd 2-in-1 föhnborstel in het stopcontact. De ghd 2-in-1 föhnborstel zal even knipperen rond de ON/OFF (aan/uit) schakelaar en een pieptoon laten horen om aan te geven dat hij is aangesloten en in stand-by staat.

Na het wassen, maak het haar grondig handdoekdroog.

Zorg ervoor dat overtollig water van het haar of van een andere bron niet in contact komt met de ghd 2-in-1 föhnborstel.

Let tijdens het gebruik van de borstel op dat je de luchtinlaat aan de achterkant van het apparaat of de luchtuitlaat rond de kop niet blokkeert. Dit kan ervoor zorgen dat het apparaat in de safemodus gaat.

- b. Om de ghd 2-in-1 föhnborstel aan te zetten, schuif je de ON/OFF-schakelaar in de ON-stand.
- c. De ghd 2-in-1 föhnborstel speelt een korte startmelodie en er gaat een lampje branden om aan te geven dat de ghd föhnborstel aan het opwarmen is. De snelheid van de ventilator neemt geleidelijk toe.

d. Als de ghd 2-in-1 föhnborstel klaar is voor gebruik hoor je een korte 'klaar voor gebruik' melodie.

e. Zodra de ghd 2-in-1 föhnborstel klaar is voor gebruik, speelt deze een korte 'klaar voor gebruik' melodie af en het lampje rond de ON/OFF-schakelaar stopt met knipperen en blijft branden.

f. Als je klaar bent met je stylingssessie, schuif je de ON/OFF-schakelaar in de OFF-stand.

Wanneer het product is uitgeschakeld, zal de ventilator geleidelijk afnemen. Dit helpt om restwarmte uit de luchtverwarmer te blazen.

Haal de stekker van de ghd föhnborstel uit het stopcontact als het apparaat **uitgeschakeld** is en laat het afkoelen op een veilige plaats of berg het op in de bijgeleverde hittebestendige etui/mat.

De ghd 2-in-1 hair dryer brush heeft de volgende veiligheidskenmerken:

1. **Slaap modus:** De ghd hot air styler heeft twee slaap modus standen:
 - a. Als de ghd 2-in-1 föhnborstel aan staat en langer dan ~30 minuten niet gebruikt is, zal een veiligheidsfunctie de ghd 2-in-1 föhnborstel automatisch uitschakelen.
 - b. Na 60 minuten schakelt een veiligheidsfunctie de ghd 2-in-1 föhnborstel uit, ook als deze nog gebruikt wordt.
 - c. De ghd 2-in-1 föhnborstel speelt de uitschakel-melodie, de verwarmde kop koelt af en de ventilator schakelt uit.
 - d. Om de ghd 2-in-1 föhnborstel te herstarten als het in slaapmodus staat, schuif je eenvoudig de power knop uit en opnieuw aan tot je de beginmelodie hoort.

Hou er rekening mee dat ook al staat de ghd 2-in-1 föhnborstel uitgeschakeld, het nog altijd is aangesloten op het lichtnet en zo snel mogelijk moet worden verwijderd uit het stopcontact.

2. **Beschermingsmodus:** De ghd 2-in-1 föhnborstel kan zichzelf beschermen tegen onverwachte gebeurtenissen of stroomschommelingen. Voor de veiligheid schakelt de verwarmde kop uit, laat de föhnborstel een pieptoon horen en knippert het lampje om de vijf seconden wit. Als dit gebeurt, haal dan de stekker uit het stopcontact, steek de stekker opnieuw in het stopcontact en start het apparaat opnieuw op.

3. **Fail safe:** In het onwaarschijnlijke geval van een storing in het controle systeem, schakelen de heaters uit en laat de ghd 2-in-1 föhnborstel snelle pieptonen horen en knippert het lampje iedere 5 seconde rood. Mocht dit gebeuren schakel de ghd 2-in-1 föhnborstel dan uit bij de voeding en start opnieuw. Start het apparaat niet opnieuw op, of houdt het probleem aan neem dan contact op met de ghd klantenservice voor advies.

gebruik onderhoudsinstructies

Schoonmaken van de ghd 2-in-1 föhnborstel

Om ervoor te zorgen dat je ghd 2-in-1 föhnborstel optimaal blijft werken, moet je er altijd voor zorgen dat filter aan de onderkant en de luchtuitlaten van de borstel open blijven door ze regelmatig schoon te maken met de meegeleverde borstel. Schade veroorzaakt door het niet naleven van deze reinigingsinstructies valt niet onder de garantie van de fabrikant.

1. Haal de stekker van ghd 2-in-1 föhnborstel uit het stopcontact.
2. Zorg altijd dat de ghd 2-in-1 föhnborstel is afgekoeld voordat je het probeert schoon te maken.
3. Dompel het apparaat nooit in water.
4. Veeg de buitenkant van de ghd 2-in-1 föhnborstel af met een vochtige doek. Gebruik geen agressieve of schurende reinigers of bijtende producten.
5. Verwijder voorzichtig stof, haar en vochtige resten van het filter aan de onderkant en bij de luchtgaten van de verwarmde borstelkop met de meegeleverde reinigingsborstel.

Opbergen

1. Laat de ghd 2-in-1 föhnborstel altijd afkoelen op een veilige plaats of bewaar deze in de meegeleverde hittebestendige zak/mat.
2. Als de ghd 2-in-1 hair dryer brush is afgekoeld, vouw het snoer dan op dezelfde wijze als bij levering in de verpakking. Wikkel het snoer niet om de ghd 2-in-1 hair dryer brush heen, omdat dit het snoer kan uitrekken, waardoor het vroegtijdig kapot gaat.

Het apparaat werkt niet

De ghd styling apparaten zijn high performance producten en als het apparaat wordt blootgesteld aan grote schommelingen in de netspanning kan het in de fail safe modus gaan om het apparaat te beschermen tegen beschadiging. Controleer daarom, in het onwaarschijnlijke geval dat het ghd apparaat niet (goed) werkt, of het ghd product is aangezet, is aangesloten op het elektriciteitsnetwerk en of er stroom is.

Als het product het niet meer doet en het rode storingslampje knippert, volg dan de volgende procedure:

1. Zet het apparaat uit
2. Haal de stekker uit het stopcontact
3. Wacht 5 seconden en stop de stekker weer in het stopcontact
4. Zet het apparaat weer aan

Als dit vaker gebeurt, neem dan contact op met de lokale ghd klantenservice.

Voor Engelse stekkers, zorg er voor dat de geplaatste zekering in tact is en werkt. Is dit niet het geval vervang deze door een zekering met dezelfde British Standard Fuse waarde.

In geval van twijfel, kijk op onze website ghdhair.com onder Help of neem contact op voor meer advies met een goedgekeurd ghd verkooppunt of de ghd klantenservice.

fabrieksgarantie

Alle elektrische ghd-producten worden individueel getest voordat ze de fabriek verlaten. Echter, in het onwaarschijnlijke geval dat het product defecten vertoont als gevolg van gebrekking vakmanschap of gebrekkige materialen, zal ghd het product naar eigen goeddunken binnen twee jaar na de oorspronkelijke aankoopdatum kosteloos vervangen door een identiek of gelijkwaardig product. Een vervangend product neemt de resterende garantie over van het originele product of 180 dagen, al naargelang welke voor jou een langere dekking biedt. Wanneer een product wordt vervangen, wordt het vervangende item jouw eigendom en wordt het vervangen item eigendom van ghd.

Woon je in Nederland en wil je een product onder garantie terugsturen? Neem dan van te voren contact op met de ghd klantenservice : contact@ghdhair.fr en je ontvangt de retourvoorwaarden. Het is belangrijk om de factuur goed te bewaren voor de garantie.

Deze garantie is alleen van toepassing op echte ghd producten die zijn gekocht via door ghd goedgekeurde verkooppunten. De garantie is niet van toepassing op producten die gerepareerd of onderhouden zijn door anderen dan ghd personeel of vertegenwoordigers van ghd. NB Deze garantie kan ongeldig worden verklaard als serienummers of identificatie zijn uitgewist, beschadigd of gewijzigd. Dit heeft geen invloed op jouw wettelijke rechten.

Jemella Group Limited noch een service-agent van dit bedrijf levert vervangende onderdelen voor diens elektrische apparaten. Indien je geen toegang tot het internet hebt, dient je jouw ghd apparaat te retourneren bij de dichtstbijzijnde ghd locatie zoals geprint op deze instructies of op de productverpakking, samen met het aankoopbewijs.



recyclen en weggooien

Uw ghd elektrische product is geclassificeerd als 'elektrische of elektronische apparatuur' en mag niet weggegooid worden met ander huishoudelijk of commercieel afval aan het einde van de levensduur. Als u uw ghd-product niet meer gebruikt, gooi het dan weg volgens de recycleprocedure van uw gemeente. Neem voor meer informatie contact op met uw gemeente.

ALLEEN VOOR VK/EU

Jouw elektrisch ghd product moet worden verwijderd in overeenstemming met de WEEE-richtlijn (Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, Waste Electrical and Electronic Equipment 2002/96/EC) die verzekert dat producten worden gerecycled met gebruikmaking van de beste beschikbare methoden en praktijken, om alle mogelijke schade aan het milieu zoveel mogelijk te beperken. Neem voor meer informatie contact op met de lokale instantie of met de detailhandelaar bij wie je dit product hebt gekocht.

compliance

Deze ghd hair dryer brush voldoet aan BS EN 60335-2-23 en is voorzien van het CE-keurmerk. Andere goedkeuringen zijn onder meer de USA, Australië/ Nieuw-Zeeland en Zuid-Afrika.

contact

ghd France S.a.r.L is de EU importeur voor België, Nederland en Luxemburg.

ghd France S.a.r.L

Le Campus
18, chemin des Cuers
CS 50235
69574 Dardilly Cedex
France

Hergestellt für ghd UK.

Jemella Ltd. ghd UK, 82 Dean Street, London,
W1D 3SP, UK



ghdhair.com

Model Number: B2A551

ghd duet blowdry

ghd en ghd zijn geregistreerde handelsmerken van Jemella Group Limited.

© Jemella Group Limited 2023

Ontworpen in Cambridge, Verenigd Koninkrijk.
Gemaakt in China.

σημαντικές οδηγίες ασφαλείας

Πριν προσπαθήσετε να χρησιμοποιήσετε αυτή την επαγγελματική βούρτσα - σεσουάρ μαλλιών 2 σε 1 της ghd, τόσο για τη δική σας όσο και για την ασφάλεια των άλλων, διαβάστε προσεκτικά και ακολουθήστε, όλες ανεξαιρέτως, τις προφυλάξεις ασφαλείας που αναφέρονται παρακάτω, πάντοτε όταν χρησιμοποιείτε την επαγγελματική σας βούρτσα - σεσουάρ μαλλιών 2 σε 1 της ghd.

Για να μειωθεί ο κίνδυνος εγκαυμάτων, ηλεκτροπληξίας, πυρκαγιάς ή τραυματισμού σε ανθρώπους, διαβάστε και ακολουθήστε τις παρούσες οδηγίες ασφαλείας πριν χρησιμοποιήσετε τη βούρτσα-σεσουάρ ghd.

Αυτή η βούρτσα - σεσουάρ μαλλιών 2 σε 1 της ghd χρησιμοποιείται αποκλειστικά ως βοήθημα στεγνώματος και styling των μαλλιών και μόνο με προϊόντα ειδικά επινοημένα για χρήση με θερμαινόμενο βοήθημα styling των μαλλιών, όπως το αναδιπλούμενο νεσεσέρ θερμότητας της ghd.

Χειρισμός της βούρτσας - σεσουάρ μαλλιών 2 σε 1 της ghd

Η βούρτσα - σεσουάρ μαλλιών 2 σε 1 της ghd περιέχει ευαίσθητα, υψηλής τεχνολογίας στοιχεία, συνεπώς πρέπει να βεβαιωθείτε ότι το προϊόν δεν θα σας πέσει. Μην εισάγετε ξένα σώματα, βάρη, καίτε ή αποσυναρμολογείτε τη βούρτσα - σεσουάρ μαλλιών 2 σε 1 της ghd. Μην χρησιμοποιείτε τη βούρτσα - σεσουάρ μαλλιών 2 σε 1 της ghd αν έχει υποστεί ζημιές – για παράδειγμα αν έχει ραγίσει το περίβλημα της βούρτσας - σεσουάρ μαλλιών. Αν το προϊόν σας

έχει υποστεί ζημιές λόγω εσφαλμένης ή κακής χρήσης, δεν θα καλύπτεται από την εγγύηση που διαθέτετε. Αυτό δεν επηρεάζει τα νόμιμα δικαιώματά σας.

Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν υπάρχει επίβλεψη ή έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και έχουν γίνει

κατανοητοί οι ενδεχόμενοι κίνδυνοι, από ένα άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.

Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση χρήστη δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΓΚΑΥΜΑΤΟΣ:
Φυλάξτε τη συσκευή μακριά

από παιδιά, ιδιαίτερα κατά τη χρήση και κατά τη διάρκεια που κρυώνει μετά τη χρήση.

Όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη με παροχή ρεύματος μην την αφήνετε ποτέ αφύλακτη.

Η βούρτσα - σεσουάρ μαλλιών 2 σε 1 της ghd δεν είναι κατάλληλη για χρήση με συνθετικά μαλλιά

Αν χρησιμοποιηθεί σε βαμμένα μαλλιά, είναι δυνατόν η βαφή να μεταφερθεί μόνιμα πάνω στη βούρτσα - σεσουάρ μαλλιών 2 σε 1 της ghd.

προειδοποίηση: διατηρείται μακριά από νερό

Μη χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν σε μπανιέρα, ντους ή δεξαμενή γεμάτη με νερό.



1. Όταν η βούρτσα - σεσουάρ μαλλιών χρησιμοποιείται σε μπάνιο, βγάλτε την από την πρίζα μετά τη χρήση,

εφόσον η εγγύτητα του νερού αποτελεί κίνδυνο ακόμη και όταν η βούρτσα - σεσουάρ μαλλιών είναι σβηστή.

2. Για πρόσθετη προστασία, συνιστάται η εγκατάσταση μίας διάταξης παραμένοντος ρεύματος (RCD) με ρεύμα λειτουργίας που δεν υπερβαίνει τα 30mA,

όταν χρησιμοποιείται αυτό το προϊόν.

3. Μη τη βυθίζετε ή τοποθετείτε κάτω από τρεχούμενο νερό, ακόμη και για καθαριστικούς σκοπούς

4. ΠΡΟΣΟΧΗ: Μη χρησιμοποιείτε ποτέ τη βούρτσα - σεσουάρ μαλλιών 2 σε 1 της ghb με βρεγμένα χέρια, μέσα ή κοντά σε μπανιέρες,

λεκάνες ή άλλα δοχεία που περιέχουν νερό (ή οποιοδήποτε άλλο υγρό).

5. Μην επιχειρήσετε να πιάσετε τη συσκευή αν έχει πέσει στο νερό

6. Μην ψεκάζετε ή τοποθετείτε υγρά βοηθήματα styling απευθείας επάνω στη βούρτσα - σεσουάρ μαλλιών ghb.

7. Μην την αφήνετε σε μικρή απόσταση από παιδιά.

προειδοποίηση: ηλεκτρισμός

Όπως και για τις περισσότερες ηλεκτρικές συσκευές, τα ηλεκτρικά μέρη είναι υπό τάση όταν ο διακόπτης είναι σβηστός.

Για να μειωθεί ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας:

Μη χειρίζεστε ποτέ αυτή τη συσκευή αν δεν λειτουργεί σωστά, ή αν έχει καταστραφεί το καλώδιο τροφοδοσίας ή το φισ. Αν το καλώδιο τροφοδοσίας

ή το φισ έχουν καταστραφεί πρέπει να αντικατασταθούν από την Jemella Ltd.

1. Χρησιμοποιείται αποκλειστικά με τροφοδότηση 220–240V, 50-60 Hz.
2. Η συσκευή δεν πρέπει να αφήνεται ποτέ αφύλακτη όταν είναι στην πρίζα.
3. Διατηρείτε το καλώδιο τροφοδοσίας μακριά από θερμαινόμενες επιφάνειες. Μην τυλίγετε το καλώδιο τροφοδοσίας γύρω από τη συσκευή. Μην κρεμάτε τη βούρτσα - σεσουάρ μαλλιών ghb από το καλώδιο τροφοδοσίας.
4. Να μη χρησιμοποιείται αν το καλώδιο έχει καταστραφεί.
5. Μην τραβάτε ή καταπονείτε το καλώδιο τροφοδοσίας και μην το βγάξετε από την πρίζα τραβώντας το ίδιο, αντί να αποσυνδέετε τη βούρτσα - σεσουάρ μαλλιών 2 σε 1 της ghb κλείνοντας τον διακόπτη ηλεκτρικού δικτύου και στη συνέχεια αφαιρώντας το φισ.
6. Βγάzte πάντα το φισ από την πρίζα της βούρτσας - σεσουάρ μαλλιών 2 σε 1 της ghb αμέσως μετά τη χρήση.
7. Να μη χρησιμοποιείτε καλώδιο επέκτασης με αυτή τη συσκευή.

8. Να μη χρησιμοποιείτε αντιστροφέα τάσης ή γεννήτρια με αυτή τη συσκευή.
9. Το προϊόν σας ghb είναι ηλεκτρική συσκευή κλάσης II και δεν πρέπει να συνδέεται με γείωση.
10. Οποιοδήποτε σφάλμα κατά τη σύνδεση της βούρτσας - σεσουάρ μαλλιών 2 σε 1 της ghb μπορεί να προκαλέσει ανεπανόρθωτη βλάβη, που δεν καλύπτεται από την εγγύηση.
11. Αν η βούρτσα - σεσουάρ μαλλιών 2 σε 1 της ghb έχει καταστραφεί ή δεν λειτουργεί σωστά σταματήστε αμέσως να τη χρησιμοποιείτε και επικοινωνήστε με την ghb (Jemella Ltd), δείτε τα στοιχεία επικοινωνίας.
12. Η βούρτσα - σεσουάρ μαλλιών 2 σε 1 της ghb μπορεί να επιδιορθωθεί αποκλειστικά χρησιμοποιώντας εξειδικευμένα εργαλεία και από ειδικευμένο προσωπικό, ειδικούς της ghb.
13. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η παράλειψη συμμόρφωσης με αυτές τις προφυλάξεις ασφαλείας μπορεί να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία ή άλλες σωματικές βλάβες!

Η βούρτσα - σεσουάρ μαλλιών 2 σε 1 της ghb πρέπει να βγει από την πρίζα του ηλεκτρικού δικτύου.

1. Πριν τις διαδικασίες καθαρισμού και συντήρησης.
2. Αν δεν λειτουργεί σωστά.
3. Αμέσως μόλις τελειώσετε να το χρησιμοποιείτε.
4. Αν αφήσετε τον χώρο χρήσης, έστω και προσωρινά.

προειδοποίηση: θερμές επιφάνειες

Η θερμαινόμενη επιφάνεια στελέχους της βούρτσας - σεσουάρ μαλλιών 2 σε 1 της ghb είναι θερμή για αποτελεσματικό styling.

Για να μειωθεί ο κίνδυνος εγκαυμάτων:

1. Μην αγγίζετε ΠΟΤΕ τη θερμαινόμενη επιφάνεια στελέχους της βούρτσας - σεσουάρ μαλλιών
2. Αποφύγετε να κρατάτε ή αγγίζετε τη βούρτσα - σεσουάρ μαλλιών πέρα από το ανάγλυφο προστατευτικό δακτύλου.
3. Όταν δεν κάνετε το styling ακουμπάτε πάντοτε τη βούρτσα - σεσουάρ μαλλιών σε επίπεδη, ανθεκτική στη θερμότητα επιφάνεια, όπως το χαλάκι θερμότητας ghb styler.
4. Όταν το styling ολοκληρωθεί, σβήνετε πάντα τη βούρτσα - σεσουάρ μαλλιών και τη βγάξετε από την πρίζα του ρεύματος.
5. Περιμένετε να κρυώσει η βούρτσα - σεσουάρ μαλλιών πριν τη φυλάξετε.
6. Μετά το styling η επιφάνεια του στελέχους παραμένει θερμή – για να κρυώσει με ασφαλή τρόπο μπορείτε να τοποθετήσετε τη βούρτσα μέσα στο ανθεκτικό στη θερμότητα αναδιπλούμενο νεσεσέρ φύλαξης.
7. Όταν η βούρτσα - σεσουάρ μαλλιών κρυώσει, διπλώστε το καλώδιο τροφοδοσίας με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο παραδόθηκε αρχικά μέσα στη συσκευασία του. Μην το τυλίγετε γύρω από το χέρι σας ή το σώμα της βούρτσας - σεσουάρ μαλλιών επειδή κάτι τέτοιο μπορεί να οδηγήσει σε πρόωρη βλάβη του καλωδίου τροφοδοσίας.


Η βούρτσα - σεσουάρ μαλλιών 2 σε 1 της ghb δεν είναι ελκυστική μόνο για εσάς αλλά και για τα παιδιά σας. Σας παρακαλούμε να βεβαιωθείτε ότι η βούρτσα - σεσουάρ μαλλιών 2 σε 1 της ghb φυλάσσεται μακριά από τα παιδιά, ιδιαίτερα κατά τη χρήση, ειδικά κατά τη διάρκεια που κρυώνει.

Για να κρυώσει με ασφάλεια, τοποθετήστε τη βούρτσα - σεσουάρ μαλλιών 2 σε 1 της ghb μέσα στο ανθεκτικό στη θερμότητα αναδιπλούμενο νεσεσέρ φύλαξης. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ακόμα και με τη βούρτσα - σεσουάρ μαλλιών μέσα στο ανθεκτικό στη θερμότητα αναδιπλούμενο νεσεσέρ φύλαξης, η θερμαινόμενη επιφάνεια στελέχους της βούρτσας - σεσουάρ μαλλιών παραμένει εξαιρετικά θερμή. Μην αγγίζετε την

επιφάνεια στελέχους ή επιτρέπεται σε παιδιά ή σε άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, να αγγίζουν τη συσκευή ενώ κρυώνει.

Λειτουργία

Βεβαιωθείτε ότι στεγνώνετε τα μαλλιά με μια πετσέτα (δεν στάζουν νερό) πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή ghb

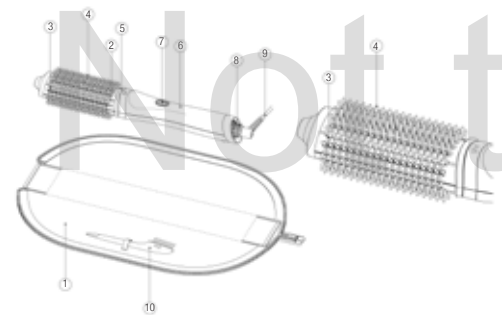

1. Ανθεκτικό στη θερμότητα αναδιπλούμενο νεσεσέρ φύλαξης
2. Θερμαινόμενη επιφάνεια στελέχους
3. Θερμαινόμενες τρίχες
4. Μη θερμαινόμενες πλαστικές τρίχες
5. Ανάγλυφο προστατευτικό δακτύλου. Αποφύγετε να κρατάτε ή αγγίζετε τη βούρτσα - σεσουάρ μαλλιών ghb πέρα από αυτό το προστατευτικό.
6. Λαβή βούρτσας - σεσουάρ μαλλιών
7. Διακόπτης On/Off και ενδεικτική λυχνία
8. Είσοδος αέρα
9. Καλώδιο τροφοδοσίας
10. Βούρτσα καθαρισμού

α. Συνδέστε τη βούρτσα - σεσουάρ μαλλιών 2 σε 1 της ghb στην παροχή ρεύματος. Η βούρτσα - σεσουάρ μαλλιών 2 σε 1 της ghb θα αναβοσβήνει σύντομα γύρω από τον διακόπτη ON/OFF και θα ακουστεί ένα μπιπ για να υποδείξει ότι συνδέθηκε και βρίσκεται σε λειτουργία αναμονής.

Μετά το πλύσιμο των μαλλιών σας, στεγνώστε τα επιμελώς με πετσέτα.

Μη αφήσετε το επιπλέον νερό από τα μαλλιά σας, ή οποιαδήποτε άλλη προέλευση, να έρθει σε επαφή με τη βούρτσα - σεσουάρ μαλλιών 2 σε 1 της ghb.

Ενώ χρησιμοποιείτε τη βούρτσα, προσέξτε να μη βουλώσετε την είσοδο αέρα στο πίσω μέρος του προϊόντος ή την έξοδο αέρα γύρω από την επιφάνεια στελέχους. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να προκαλέσει τη μετάβαση του προϊόντος σε λειτουργία ασφάλειας από βλάβη.

β. Για να ανάψετε τη βούρτσα - σεσουάρ μαλλιών 2 σε 1 της ghb, σύρετε τον διακόπτη ON/OFF στη θέση ON.

γ. Η βούρτσα - σεσουάρ μαλλιών 2 σε 1 της ghb θα αναπαράγει μια σύντομη μελωδία εκκίνησης και ένα φως θα αναβοσβήνει για να υποδείξει ότι η βούρτσα - σεσουάρ μαλλιών ghb θερμαίνεται ενώ η ταχύτητα του ανεμιστήρα σταδιακά θα αυξάνεται.

δ. Όταν η βούρτσα - σεσουάρ μαλλιών 2 σε 1 της ghb είναι έτοιμη θα αναπαράγει έναν σύντομο ήχο 'έτοιμη για χρήση'.

ε. Όταν η βούρτσα - σεσουάρ μαλλιών 2 σε 1 της ghb είναι έτοιμη θα αναπαράγει έναν σύντομο ήχο 'έτοιμη για χρήση' και το φως γύρω από τον διακόπτη on/off θα σταματήσει να αναβοσβήνει και θα γίνει σταθερό.

στ. Όταν τελειώσετε το styling session, σύρετε τον διακόπτη ON/OFF στη θέση OFF.

Όταν το προϊόν είναι σβηστό ο ανεμιστήρας θα μειώσει προοδευτικά την ταχύτητα.

Κάτι που βοηθά να φουσηθεί η πλεονάζουσα θερμότητα εκτός του θερμαντήρα αέρα. Όταν είναι ΣΒΗΣΤΗ, βγάλτε τη βούρτσα - σεσουάρ μαλλιών ghb από την πρίζα παροχής ρεύματος και αφήστε την να κρυώσει σε ασφαλές σημείο ή φυλάξτε την στο παρεχόμενο ανθεκτικό στη θερμότητα αναδιπλούμενο νεσεσέρ.

Η βούρτσα - σεσουάρ μαλλιών 2 σε 1 της ghb έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά ασφαλείας:

1. **Κατάσταση αναστολής:** Η βούρτσα - σεσουάρ μαλλιών 2 σε 1 της ghb έχει δύο ρυθμίσεις κατάστασης αναστολής:

α. Αν η βούρτσα - σεσουάρ μαλλιών 2 σε 1 της ghb αφήνεται αναμμένη και δεν χρησιμοποιείται για περισσότερα από ~30 λεπτά, ένα χαρακτηριστικό ασφαλείας θα σβήσει αυτόματα τη βούρτσα - σεσουάρ μαλλιών 2 σε 1 της ghb.

β. Μετά από 60 λεπτά, ένα χαρακτηριστικό ασφαλείας θα σβήσει αυτόματα τη βούρτσα - σεσουάρ μαλλιών 2 σε 1 της ghb, ακόμα και αν χρησιμοποιείται.

γ. Η βούρτσα - σεσουάρ μαλλιών 2 σε 1 της ghb θα αναπαράγει τη μελωδία τερματισμού λειτουργίας, η θερμαινόμενη επιφάνεια στελέχους θα αρχίσει να κρυώνει και ο ανεμιστήρας θα σβήσει

δ. Για επανεκκίνηση της βούρτσας - σεσουάρ μαλλιών 2 σε 1 της ghb ενώ βρίσκεται σε κατάσταση αναστολής, σύρετε απλά το κουμπί τροφοδοσίας στο off και ξανά στο on μέχρι να ακουστεί η μελωδία εκκίνησης.

Σημειώνεται ότι αν και η βούρτσα - σεσουάρ μαλλιών 2 σε 1 της ghb έχει σβηστεί, είναι ακόμα συνδεδεμένη στο ηλεκτρικό δίκτυο και θα πρέπει να βγει από την πρίζα του δικτύου το συντομότερο δυνατόν.

2. **Κατάσταση προστασίας:** Η βούρτσα - σεσουάρ μαλλιών 2 σε 1 της ghb μπορεί να προστατεύσει τον εαυτό της από ανεπιθύμητα συμβάντα ή διακυμάνσεις της τάσης τροφοδοσίας. Για λόγους ασφαλείας η θερμαινόμενη επιφάνεια στελέχους θα σβήσει, η βούρτσα - σεσουάρ μαλλιών θα εκπέμψει ένα μπιπ και το φως θα αναβοσβήνει ανά πέντε δευτερόλεπτα με λευκό χρώμα. Αν συμβεί κάτι τέτοιο βγάλτε και βάλτε ξανά την πρίζα στην παροχή ρεύματος και μετά κάντε επανεκκίνηση.

3. **Ασφάλεια από βλάβη:** στην απίθανη περίπτωση σφάλματος του συστήματος ελέγχου, οι θερμαντήρες θα σβήσουν για λόγους ασφαλείας, η βούρτσα - σεσουάρ μαλλιών 2 σε 1 της ghb θα εκπέμψει γρήγορα μπιπ και το φως θα αναβοσβήνει κάθε 5 δευτερόλεπτα με κόκκινο χρώμα. Αν συμβεί κάτι τέτοιο σβήστε τη βούρτσα - σεσουάρ μαλλιών 2 σε 1 της ghb και κάντε επανεκκίνηση.

Εάν δεν είναι δυνατή η επανεκκίνηση της μονάδας ή το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών της ghb για συμβουλές.

οδηγίες συντήρησης από τον χρήστη

Καθαρισμός της βούρτσας - σεσουάρ μαλλιών 2 σε 1 της ghb

Για να εξασφαλιστεί ότι η βούρτσα - σεσουάρ μαλλιών 2 σε 1 της ghb λειτουργεί με τη βέλτιστη απόδοση, να διασφαλίζετε πάντα ότι το πίσω φίλτρο και οι έξοδοι αέρα του στελέχους διατηρούνται καθαρές, καθαρίζοντας τακτικά με την παρεχόμενη βούρτσα. Βλάβη που προκλήθηκε από τη μη συμμόρφωση με τις παρούσες οδηγίες καθαρισμού, δεν καλύπτεται από την εγγύηση του κατασκευαστή.

1. Βγάλτε την πρίζα της βούρτσας - σεσουάρ μαλλιών 2 σε 1 της ghb από την παροχή ρεύματος του δικτύου.
2. Επιτρέπεται πάντοτε στη βούρτσα - σεσουάρ μαλλιών 2 σε 1 της ghb να κρυώσει πριν προσπαθήσετε να την καθαρίσετε.
3. Μη βυθίσετε ποτέ τη συσκευή σε νερό.
4. Σκουπίστε το εξωτερικό της βούρτσας - σεσουάρ μαλλιών 2 σε 1 της ghb με υγρό πανί. Μη χρησιμοποιείτε ισχυρά ή λιπαντικά απορρυπαντικά ή διαβρωτικά προϊόντα.
5. Αφαιρείτε απαλά όλες τις σκόνες, τις τρίχες και κατάλοιπα wetline από το πίσω φίλτρο και τις εξόδους αέρα της θερμαινόμενης επιφάνειας στελέχους χρησιμοποιώντας την παρεχόμενη βούρτσα καθαρισμού.

Φύλαξη

1. Επιτρέπετε πάντα στη βούρτσα - σεσουάρ μαλλιών 2 σε 1 της ghd να κρυώνει σε ασφαλές σημείο ή φυλάξτε την στο παρεχόμενο ανθεκτικό στη θερμότητα αναδιπλούμενο νεσεσέρ.
2. Όταν η βούρτσα - σεσουάρ μαλλιών 2 σε 1 της ghd κρυώσει, διπλώστε το καλώδιο τροφοδοσίας με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο παραδόθηκε αρχικά μέσα στη συσκευασία του. Μην τυλίγετε το καλώδιο τροφοδότησης γύρω από τη βούρτσα - σεσουάρ μαλλιών 2 σε 1 της ghd αφού κάτι τέτοιο μπορεί να καταπονήσει το καλώδιο και να προκαλέσει την πρόωρη βλάβη του καλωδίου τροφοδότησης.

αδυναμία λειτουργίας

Η συσκευή styling της ghd είναι ένα προϊόν υψηλής απόδοσης και αν η μονάδα υποβληθεί σε μεγάλες διακυμάνσεις του ηλεκτρικού δικτύου στη διάρκεια της χρήσης της μπορεί να μεταβεί σε κατάσταση προστασίας ή ασφάλειας από βλάβη για να προστατευθεί από ζημιές. Επομένως, στην απίθανη περίπτωση που το προϊόν ghd δεν λειτουργεί σωστά, ελέγξτε ότι το προϊόν ghd και η τροφοδότηση ηλεκτρικού δικτύου είναι αναμμένα και ότι είναι διαθέσιμη η παροχή ρεύματος.

Αν το προϊόν σας σταματήσει να λειτουργεί και αναβοσβήνει το λευκό ή κόκκινο φως βλάβης, ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία:

1. Σβήστε τη μονάδα
2. Βγάλτε την πρίζα της μονάδας από τον ρευματοδότη
3. Περιμένετε 5 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια βάλτε πάλι το φις της μονάδας στην πρίζα του τοίχου

4. Ανάψτε πάλι τη μονάδα

Αν αυτό συμβαίνει επανειλημμένα, επικοινωνήστε με το τοπικό κέντρο εξυπηρέτησης ghd.

Για πρίζες Ηνωμένου Βασιλείου, βεβαιωθείτε ότι η ασφάλεια είναι ακέραια και λειτουργική. Εάν δεν είναι, αντικαταστήστε τη με όμοια Ασφάλεια Βρετανικών Προδιαγραφών.

Εάν έχετε αμφιβολίες ή χρειάζεστε περαιτέρω συμβουλές, επισκεφθείτε την ενότητα «Βοήθεια» του ghdhair.com ή επικοινωνήστε με έναν εγκεκριμένο προμηθευτή ghd ή με την Εξυπηρέτηση Πελατών της ghd.

εγγύηση κατασκευαστή

Όλα τα ηλεκτρικά προϊόντα ghd ελέγχονται μεμονωμένα πριν αποχωρήσουν από το εργοστάσιο. Ωστόσο, στην απίθανη περίπτωση που το προϊόν αποδειχθεί ελαττωματικό λόγω εσφαλμένης κατασκευής ή υλικών, τότε, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, η ghd θα αντικαταστήσει το προϊόν χωρίς επιπλέον χρέωση με ένα ίδιο ή αντίστοιχο προϊόν εντός δύο ετών από την αρχική ημερομηνία αγοράς. Μετά την αντικατάσταση, ισχύει στο νέο προϊόν η εναπομένουσα εγγύηση του αρχικού προϊόντος ή εγγύηση 180 ημερών, όποια από τις δύο παρέχει μεγαλύτερη κάλυψη για εσάς. Κατά την αντικατάσταση ενός προϊόντος, οποιοδήποτε στοιχείο αντικατάστασης γίνεται ιδιοκτησία σας και το αντικατασταθέν στοιχείο γίνεται ιδιοκτησία της ghd.

Για να υποβάλετε αξίωση βάσει της παρούσας εγγύησης, επισκεφθείτε τη διεύθυνση "ghdhair.com/returns" και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ολοκληρώσετε την επιστροφή σας. Βεβαιωθείτε ότι έχετε συμπεριλάβει μια απόδειξη αγοράς για

οποιοδήποτε επιστρεφόμενο προϊόν. Κατά συνέπεια, βεβαιωθείτε ότι φυλάσσετε την απόδειξη αγοράς σας σε ασφαλές μέρος.

Η παρούσα εγγύηση ισχύει μόνο για γνήσια προϊόντα ghd που έχουν αγοραστεί μέσω αποθεμάτων εγκεκριμένων από την ghd και δεν καλύπτει προϊόντα που επιδιορθώθηκαν ή συντηρήθηκαν από οποιονδήποτε άλλο πλιν του προσωπικού της ghd ή τους αντιπροσώπους της ghd. Λάβετε υπόψη ότι η παρούσα εγγύηση ενδέχεται να ακυρωθεί σε περιπτώσεις όπου σειριακοί αριθμοί ή αναγνωριστικά στοιχεία έχουν διαγραφεί, καταστραφεί ή τροποποιηθεί. Αυτό δεν επηρεάζει τα νόμιμα δικαιώματά σας.



Ούτε η Jemella Group Limited ούτε οι θυγατρικές της παρέχουν ανταλλακτικά για οποιοδήποτε από τις ηλεκτρικές μονάδες της. Αν δεν έχετε πρόσβαση στο internet σας παρακαλούμε να επιστρέψετε το ηλεκτρικό προϊόν ghd στην πλησιέστερη διεύθυνση ghd που έχει εκτυπωθεί στο παρόν φυλλάδιο ή στη συσκευασία, μαζί με την απόδειξη της αγοράς σας. Για πελάτες σε Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία, τηλεφωνήστε στο πλησιέστερο γραφείο ghd με τον αριθμό που έχει εκτυπωθεί στο παρόν φυλλάδιο.

ανακύκλωση και διάθεση

Το ηλεκτρικό προϊόν σας ghd έχει ταξινομηθεί ως 'ηλεκτρικός ή ηλεκτρονικός εξοπλισμός' και δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με άλλα οικιακά ή εμπορικά απόβλητα στο τέλος του κύκλου ωφέλιμης διάρκειας ζωής του. Όταν δεν προβλέπετε περαιτέρω χρήση του προϊόντος σας ghd, παρακαλούμε να το απορρίψετε σύμφωνα με τη διαδικασία ανακύκλωσης της τοπικής σας αρχής. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την τοπική σας αρχή.

Μόνο για HB/EE

Το ηλεκτρικό προϊόν σας ghd θα πρέπει να απορρίπτεται σύμφωνα με την οδηγία ΑΗΗΕ (Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού 2002/96/ΕΚ), η οποία διασφαλίζει ότι τα προϊόντα ανακυκλώνονται χρησιμοποιώντας τις καλύτερες διαθέσιμες μεθόδους και πρακτικές για την ελαχιστοποίηση οποιασδήποτε δυνατότητας να βλάψουν το περιβάλλον. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την τοπική σας αρχή ή το κατάστημα λιανικής από το οποίο αγοράσατε αυτό το προϊόν.

συμμόρφωση

Η παρούσα βούρτσα - σεσουάρ μαλλιών ghd συμμορφώνεται με το BS EN 60335-2-23 και φέρει το σήμα CE. Άλλες εγκρίσεις περιλαμβάνουν τις ΗΠΑ, Αυστραλία/Νέα Ζηλανδία και Νότια Αφρική.

επικοινωνία

Η ghd France S.a.r.L είναι εισαγωγέας στην ΕΕ για Βέλγιο, Κάτω Χώρες και Λουξεμβούργο. Η ghd Italia S.r.l είναι εισαγωγέας στην ΕΕ για την Ελλάδα. Η ghd Spain S.A.U είναι εισαγωγέας στην ΕΕ για την Πορτογαλία

ghd France S.a.r.L

Le Campus
18, chemin des Cuers
CS 50235
69574 Dardilly Cedex
France

ghd Italia S.r.l

Via XX Settembre 98-100
50129 Firenze
Italia

ghd Spain S.A.U

Pol. Ind. La Leala
C/ Santa Lucía, s/n
Edif. Nescania
29631 Arroyo de la Miel
(Málaga)
España
Κατασκευάστηκε για την ghd H.B.
Jemella Ltd. ghd UK, 82 Dean Street, London,
W1D 3SP, UK



ghdhair.com

Αριθμός μοντέλου: B2A551

ghd duet blowdry

Η ονομασία ghd και ghd είναι σήματα κατατεθέντα της Jemella Group Limited.

© Jemella Group Limited 2023

Σχεδιάστηκε στο Cambridge, H.B. Κατασκευάστηκε στην Κίνα.

instruções de segurança importantes

Para sua segurança e a segurança de outras pessoas, antes de utilizar a sua escova de ar quente ghd 2-em-1, por favor leia atentamente e respeite todas as instruções de segurança apresentadas abaixo, sem exceção, sempre que utilizar a sua escova de ar quente ghd 2-em-1.

A fim de reduzir o risco de queimaduras, eletrocussão, incêndio ou lesões pessoais, leia e siga as presentes instruções de segurança antes de utilizar a sua escova de ar quente ghd 2-em-1.

A sua escova de ar quente ghd 2-em-1 deve ser utilizada unicamente como aparelho de secagem e styling e apenas com produtos especificamente concebidos para serem utilizados com aparelhos de calor, tal como a bolsa ou o tapete termorresistente ghd.

Utilização da sua escova de ar quente ghd 2-em-1

A escova de ar quente ghd 2-em-1 contém componentes sensíveis de alta tecnologia, por isso assegure-se que não deixa o aparelho cair. Não introduza objetos estranhos, não pinte, queime ou desmonte a sua escova de ar quente ghd 2-em-1. Não utilize a sua escova de ar quente ghd 2-em-1 se estiver danificada, como, por exemplo, se o corpo do aparelho apresentar fissuras. Se o produto se danificar devido a uma má utilização, utilização indevida ou negligência, os danos não serão cobertos pela garantia. Esta disposição não afeta quaisquer direitos legais dos consumidores.

Este aparelho pode ser usado por crianças a partir dos 8 anos de idade e por pessoas com limitações físicas, sensoriais ou mentais ou com falta de experiência e conhecimentos, desde que sejam vigiadas ou se tiverem recebido instruções sobre como utilizar o aparelho de forma segura e tiverem compreendido os riscos inerentes, por uma

pessoa responsável pela sua segurança.

As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção do utilizador não devem ser efetuadas por crianças sem supervisão.

PERIGO DE QUEIMADURA: Mantenha o aparelho fora do alcance das crianças, em especial durante a utilização

e durante o arrefecimento após a sua utilização.

Nunca deixe o aparelho sem vigilância sempre que este estiver ligado a uma fonte de alimentação.

A escova de ar quente ghd 2-em-1 não é adequada para utilização em cabelo sintético.

Se utilizar a escova de ar quente ghd 2-em-1 em cabelo pintado, é possível que possa ocorrer transferência permanente de cor para o aparelho.

perigo: manter afastado da água

Não utilize este aparelho na banheira, no duche ou perto de recipientes que contenham água.



1. Quando utilizar a escova de ar quente numa casa de banho, retire-a sempre da tomada após a sua utilização, dado que a proximidade da água

representa um perigo para a segurança, mesmo quando o aparelho se encontra desligado.

2. Para uma maior proteção, é aconselhável instalar um dispositivo de corrente residual (RCD), com uma corrente de funcionamento residual nominal não superior a 30 mA, no circuito elétrico que abastece a casa de banho.

3. Não submerja o aparelho em água nem o passe por água corrente, nem mesmo para efeitos de limpeza.

4. CUIDADO: Nunca utilize a escova de ar quente ghd 2-em-1 com as mãos molhadas, nem utilize este aparelho em ou perto de água, banheiras, lavatórios ou outros recipientes que contenham água (ou qualquer outro líquido).

5. Não tente apanhar o aparelho caso este tenha caído na água.

6. Não vaporize ou aplique produtos de styling líquidos diretamente na escova de ar quente ghd.

7. Não deixe o aparelho ao alcance das crianças.

aviso: eletricidade

Tal como acontece com a maioria dos aparelhos elétricos, os componentes elétricos continuam sob tensão mesmo quando o interruptor está desligado.

Para reduzir o risco de eletrocussão:

Nunca utilize este aparelho se não estiver a funcionar corretamente ou se o cabo de alimentação ou a ficha estiverem danificados. Se o cabo de alimentação ou a ficha se encontrarem danificados, deverão ser substituídos pela Jemella Ltd.

1. Utilize apenas com uma fonte de alimentação de 220–240V, 50-60 Hz.
2. O aparelho nunca deve ser deixado sem vigilância quando estiver ligado à corrente.

3. Mantenha o cabo de alimentação afastado de superfícies quentes. Não enrole o cabo à volta do aparelho. Não pendure a escova de ar quente ghd pelo cabo de alimentação.
4. Não utilize o aparelho se o cabo de alimentação estiver danificado.
5. Não puxe ou force o cabo de alimentação nem retire o aparelho da tomada puxando pelo cabo. Para retirar a escova de ar quente ghd 2-em-1 da tomada elétrica, desligue o aparelho e retire-o da tomada agarrando sempre pela ficha.
6. Desligue sempre a escova de ar quente ghd 2-em-1 da tomada imediatamente após a sua utilização.
7. Não utilize uma extensão elétrica para ligar este aparelho.
8. Não utilize um gerador ou um inversor de tensão para ligar este aparelho.
9. O seu produto ghd é um aparelho elétrico da classe II e não deve ser ligado a uma tomada de terra.
10. Qualquer erro ao ligar a escova de ar quente ghd 2-em-1 pode causar danos irreparáveis, que não se encontram cobertos pela garantia.
11. Se a sua escova de ar quente ghd 2-em-1 avariar ou não estiver a funcionar corretamente, deixe imediatamente de utilizar o aparelho e entre em contacto com a ghd (Jemella Ltd), consulte os dados de contacto.

12. A sua escova de ar quente ghd 2-em-1 só pode ser reparada com recurso a ferramentas especializadas e por técnicos ghd qualificados.
13. **ATENÇÃO:** O incumprimento destas precauções de segurança pode provocar choques elétricos ou outras lesões!



A escova de ar quente ghd 2-em-1 deve ser desligada da tomada elétrica:

1. Antes dos procedimentos de limpeza e manutenção.
2. Se não estiver a funcionar corretamente.
3. Imediatamente após a sua utilização.
4. Se sair do local onde estiver a utilizar o aparelho, mesmo durante uma ausência momentânea.

aviso: superfícies quentes

A placa do cilindro da escova de ar quente ghd 2-em-1 aquece para conseguir um styling eficaz.

Para reduzir o risco de queimaduras:

1. NUNCA toque na placa de aquecimento da escova de ar quente enquanto estiver quente.
2. Evite tocar ou segurar na escova de ar quente para além da proteção anti-calor.

3. Quando não estiver a utilizar a escova de ar quente, coloque o aparelho sobre uma superfície plana resistente ao calor, tal como o tapete termorresistente da styler ghd.
4. Quando terminar o styling, desligue sempre a escova de ar quente e retire a ficha da tomada elétrica.
5. Aguarde que a escova de ar quente arrefeça antes de a guardar.
6. Após utilizar escova de ar quente, a placa do cilindro permanece quente. Para um arrefecimento seguro, coloque a escova na bolsa ou no tapete termorresistente.
7. Depois da escova de ar quente arrefecer, dobre o cabo de alimentação da mesma maneira como se encontrava na sua embalagem original. Não enrole o cabo de alimentação à volta da sua mão ou do corpo do aparelho, uma vez que pode forçar o cabo e provocar uma falha prematura do cabo de alimentação.

A sua escova de ar quente ghd 2-em-1 não é atraente apenas para si, mas também para os seus filhos. Certifique-se que guarda sempre a sua escova de


ar quente ghd 2-em-1 fora do alcance das crianças, sobretudo durante a utilização e, em especial, enquanto arrefece.

Para um arrefecimento seguro, coloque a escova de ar quente ghd 2-em-1 dentro da bolsa ou no tapete termorresistente.

ATENÇÃO: mesmo quando a escova de ar quente se encontra colocada na bolsa ou no tapete termorresistente, a placa do cilindro da escova de ar quente ghd permanece muito quente, pelo que não lhe deverá tocar, nem deixar que as crianças ou pessoas com limitações físicas, sensoriais ou mentais ou com falta de experiência e conhecimentos sobre a sua utilização toquem na styler enquanto está a arrefecer.

funcionamento

Antes de utilizar o aparelho ghd, seque o cabelo com uma toalha (o cabelo não deve estar encharcado).

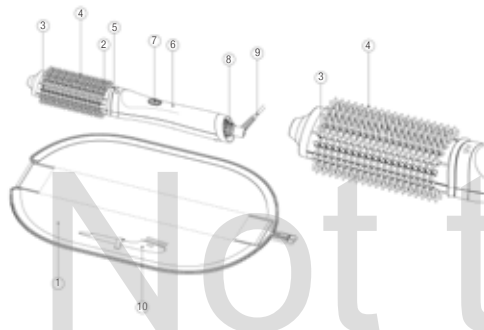

1 Tapete/bolsa termorresistente

2 Placa de aquecimento

3 Cerdas quentes

4. Cerdas de plástico não aquecidas

5. Proteção anti calor. Evite segurar ou tocar na escova de ar quente ghd para além desta proteção de segurança para os dedos.

6. Cabo da escova de ar quente

7. Interruptor On/Off (Ligar/Desligar) e luz indicadora

8. Entrada de ar

9. Cabo de alimentação

10. Escova de limpeza

a. Ligue a escova de ar quente ghd 2-em-1 à tomada elétrica. O aparelho acende momentaneamente uma luz intermitente à volta do interruptor ON/OFF e emite um bip para indicar que está ligado à corrente e que se encontra em modo de espera.

Após lavar o cabelo, seque-o bem com uma toalha.

Não permita que o excesso de água do seu cabelo ou de qualquer outra fonte de água ou líquido entre em contacto com a escova de ar quente ghd 2-em-1.

Quando estiver a utilizar a escova, tenha cuidado para não bloquear a entrada de ar, que se encontra na parte de trás da placa do cilindro.

A obstrução da entrada de ar pode fazer com que o aparelho entre em modo de paragem de segurança.

b. Para ligar a escova de ar quente ghd 2-em-1, deslize o interruptor ON/OFF para a posição ON.

c. A escova de ar quente ghd 2-em-1 emitirá uma curta melodia de arranque e uma luz irá piscar, para indicar que o aparelho está a aquecer, e a ventoinha aumentará gradualmente de velocidade.

d. Quando estiver pronta a utilizar, a escova de ar quente ghd 2-em-1 emitirá uma curta melodia de “pronto a usar”.

e. Quando estiver pronta a utilizar, a escova de ar quente ghd 2-em-1 emitirá uma curta melodia de “pronto a usar” e a luz à volta do interruptor on/off deixará de piscar e permanecerá acesa.

f. Quando tiver terminado o seu penteado, deslize o interruptor ON/OFF para a posição OFF.

Após desligar o produto, a ventoinha começará suavemente a desacelerar, ajudando a expelir o calor residual do aquecedor de ar.

Uma vez desligada na posição OFF, retire a ficha da escova de ar quente ghd da tomada elétrica e deixe o aparelho arrefecer num local seguro ou guarde-o na bolsa ou no tapete termorresistente fornecido.

A escova de ar quente ghd 2-em-1 conta com as seguintes funcionalidades de segurança:

1. **Modo de suspensão:** A escova de ar quente ghd 2-em-1 possui duas definições de modo de suspensão:

a. Se a escova de ar quente ghd 2-em-1 ficar ligada e não for utilizada durante um período superior a 30 minutos, um dispositivo de segurança desligará o aparelho automaticamente.

b. Após 60 minutos, um dispositivo de segurança desligará automaticamente a escova de ar quente ghd 2-em-1, mesmo que o aparelho ainda esteja a ser utilizado.

c. A escova de ar quente ghd 2-em-1 emitirá a melodia de desligamento, a placa de aquecimento começará a arrefecer e a ventoinha desligar-se-á.

d. Para reiniciar a escova de ar quente ghd 2-em-1 quando estiver em modo de suspensão, basta deslizar o botão de ligar/desligar novamente até soar a melodia de arranque.

Tenha em atenção que embora a escova de ar quente ghd 2-em-1 esteja desligada, continua a estar ligada à corrente, pelo que deve retirar a ficha do aparelho da tomada elétrica logo que seja possível.

2. **Modo de proteção:** A escova de ar quente ghd 2-em-1 tem a capacidade de se proteger contra acontecimentos indesejáveis ou flutuações de corrente. Por uma questão de segurança, a placa de aquecimento desligar-se-á automaticamente, a escova de ar quente emitirá um bip e a luz piscará a branco a cada cinco segundos. Caso esta situação ocorra, desligue o aparelho e volte a ligá-lo à corrente e, em seguida, reinicie o aparelho.

3. **Segurança integrada:** no caso improvável de um erro do sistema de controlo, por uma questão de segurança, os aquecedores desligam-se, a escova de ar quente ghd 2-em-1 emitirá bips rápidos e a luz piscará a vermelho a cada 5 segundos. Se esta situação ocorrer, desligue a escova de ar quente ghd 2-em-1 da corrente e volte a ligá-la. Se o aparelho não reiniciar ou se o problema persistir, contacte o Serviço de Atendimento ao Cliente ghd para obter aconselhamento.

instruções de manutenção

Limpeza da sua escova de ar quente ghd 2-em-1

Para assegurar o perfeito funcionamento e o máximo desempenho da sua escova de ar quente ghd 2-em-1, limpe regularmente o filtro na parte de trás do aparelho e as saídas de ar no cilindro com a ajuda da escova fornecida. Os danos causados pelo incumprimento destas instruções de limpeza não se encontram cobertos pela garantia do fabricante.

1. Para proceder à limpeza, em primeiro lugar, retire a ficha da escova de ar quente ghd 2-em-1 da tomada elétrica.
2. Deixe sempre a escova de ar quente ghd 2-em-1 arrefecer antes de proceder à sua limpeza.
3. Nunca submerja o aparelho em água.

4. Limpe o exterior da escova de ar quente ghd 2-em-1 com um pano ligeiramente humedecido. Não utilize detergentes agressivos ou abrasivos nem produtos corrosivos.
5. Retire cuidadosamente o pó, restos de cabelo e resíduos de produtos de styling do filtro na parte de trás e das saídas de ar na placa do cilindro com a ajuda da escova de limpeza fornecida.

armazenamento

1. Antes de guardar a sua escova de ar quente ghd 2-em-1, deixe-a sempre arrefecer num local seguro ou guarde-a na bolsa ou no tapete termorresistente fornecido.
2. Após a sua escova de ar quente ghd 2-em-1 arrefecer, dobre o cabo de alimentação da mesma maneira como se encontrava na sua embalagem original. Não enrole o cabo de alimentação à volta da escova de ar quente ghd 2-em-1, uma vez que pode forçar o cabo e provocar uma falha prematura do cabo de alimentação.

falha de funcionamento

O seu aparelho de styling ghd é um produto de alto desempenho, que se for sujeito a fortes flutuações de corrente durante a utilização, pode entrar em modo de segurança a fim de proteger o aparelho de possíveis danos. Por conseguinte, no caso pouco provável do seu produto ghd não funcionar corretamente, verifique se o produto ghd se encontra ligado à tomada e se existe corrente elétrica.

Se o seu aparelho deixar de funcionar e a luz branca ou vermelha de avaria começar a piscar, siga o procedimento descrito abaixo:

1. Desligue o aparelho.
2. Retire a ficha do aparelho da tomada elétrica.
3. Aguarde 5 segundos e, em seguida, volte a ligar o aparelho à corrente elétrica.
4. Ligue novamente o aparelho.

Se este problema ocorrer repetidamente, entre em contacto com o serviço de assistência técnica local da ghd.

Para as fichas do Reino Unido, certifique-se que o fusível integrado está intacto e a funcionar; caso contrário, substitua-o por um fusível britânico normalizado de tensão idêntica.

Em caso de dúvida ou se deseja obter mais informações, consulte a secção de “Ajuda” no nosso site ghdhair.com ou contacte um distribuidor ghd autorizado ou entre em contacto com o Serviço de Atendimento ao Cliente da ghd.

garantia do fabricante

Todos os produtos elétricos ghd são testados individualmente antes de sair de fábrica. No entanto, no caso pouco provável de um defeito do aparelho, imputável quer aos materiais quer ao fabrico, a ghd reserva-se o direito, a seu exclusivo critério, de substituir o produto gratuitamente por um produto idêntico ou equivalente no prazo de dois anos a contar da data original da compra. Um produto de substituição assume a garantia restante do produto original ou 180 dias, consoante o que proporcionar uma cobertura mais vantajosa para o consumidor. Quando um produto é trocado, o artigo de substituição torna-se propriedade do consumidor e o artigo substituído passa a ser propriedade da ghd.

Para devolver um produto ao abrigo da presente garantia, visite ghdhair.com/pt e siga as instruções apresentadas no ecrã. Quando proceder à devolução do seu produto, não se esqueça de incluir o comprovativo de compra. Por isso, assegure-se que mantém o seu comprovativo de compra guardado num local seguro.

Nem o Gemella Group Limited nem as suas subsidiárias fornecem peças de substituição para qualquer dos seus aparelhos elétricos. Caso não tenha acesso à internet, devolva o seu produto elétrico ghd para o endereço ghd mais próximo, conforme impresso neste folheto ou na embalagem, juntamente com o comprovativo de compra. Os clientes na Austrália e na Nova Zelândia deverão entrar em contacto com o escritório ghd mais próximo através do número impresso neste folheto.



reciclagem e eliminação

O seu produto elétrico ghd está classificado como “equipamento elétrico ou eletrónico” e não deve ser deitado juntamente com o lixo doméstico ou resíduos comerciais no fim da sua vida útil. Uma vez terminada a sua vida útil, o aparelho deverá ser depositado nos ecopontos e pontos de recolha específicos para este tipo de produtos. Para obter mais informações, contacte as autoridades locais competentes.

Apenas para a UE/RU

O seu aparelho elétrico ghd deve ser eliminado de acordo com a diretiva REEE (Diretiva 2002/96/CE relativa aos Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrónicos), que visa assegurar a reciclagem dos produtos utilizando os melhores métodos e práticas disponíveis, a fim de minimizar o impacto de eventuais danos no meio-ambiente. Para obter mais informações, contacte as autoridades locais competentes ou o revendedor junto do qual adquiriu este produto.

conformidade do produto

A escova de ar quente ghd cumpre os requisitos da norma EN 60335-2-23 e ostenta a marcação CE. Outras aprovações incluem os Estados Unidos, Austrália/Nova Zelândia e África do Sul.

contacto

ghd France S.a.r.L is an EU importer for Belgium, Netherlands and Luxembourg. ghd Italia S.r.l is an EU importer for Greece. ghd Spain S.A.U importa para Portugal na UE

ghd France S.a.r.L

Le Campus
18, chemin des Cuers
CS 50235
69574 Dardilly Cedex
France

ghd Italia S.r.l

Via XX Settembre 98-100
50129 Firenze
Italia

ghd Spain S.A.U

Pol. Ind. La Leala
C/ Santa Lucía, s/n
Edif. Nescania
29631 Arroyo de la Miel
(Málaga)
España

ghd España

Edif. Nescania
C/ Santa Lucía, s/n
Pol. Ind. La Leala
Arroyo de la Miel
29631 Málaga
España
Fabricado para a ghd UK.
Jemella Ltd. ghd UK, 82 Dean Street, London,
W1D 3SP, UK



ghdhair.com

Número do Modelo B2A551

ghd duet blowdry

ghd e ghd são marcas registada do
Jemella Group Limited.

© Jemella Group Limited 2023

Desenvolvido em Cambridge, Reino Unido.
Fabricado na China.

EN validate your guarantee

For peace of mind styling with your new ghd product, register your guarantee today for:

- Verification of the authenticity of your ghd product
- Replacement should your ghd product fail within the guarantee period*
- Exclusive offers and deals before anyone else
- The latest news and trends first

Visit [ghdhair.com/register](https://www.ghdhair.com/register) or use your QR reader on your smartphone to validate.

This does not affect your statutory rights.
*conditions apply, see safety instructions



FR enregistrez votre produit

Pour plus de sérénité lors de l'utilisation de votre nouveau produit ghd, enregistrez-le sur notre site Internet dès aujourd'hui afin :

- de vérifier son authenticité ;
- qu'il puisse être remplacé en cas de problème durant la période de validité de sa garantie* ;guarantee period* ;
- de recevoir nos offres exclusives en avant-première ;
- d'être tenu(e) informé(e) des dernières tendances et nouveautés.

Rendez-vous sur <https://www.ghdhair.com/fr/help/product-registration> ou scannez le QR code depuis votre mobile

Ceci n'affecte en aucun cas les droits statutaires dont vous bénéficiez en vertu des textes applicables.
*Des conditions s'appliquent. Veuillez consulter les consignes de sécurité.



DE validieren Sie Ihre Garantie

Damit Sie mit Ihrem neuen ghd Produkt sorgenfrei stylen können, registrieren Sie noch heute Ihre Garantie für:

- Überprüfung der Echtheit Ihres ghd-Produkts
- Ersatz, wenn Ihr ghd Produkt innerhalb der Garantiezeit defekt ist*
- Exklusive Angebote und Deals vor allen anderen
- Die neusten Trend vor allen anderen

Besuchen Sie [ghdhair.com/de/register](https://www.ghdhair.com/de/register) oder verwenden Sie Ihren QR-Reader auf Ihrem Smartphone, um zu validieren.

Ihre gesetzlichen Rechte bleiben davon unberührt.
*Für weitere Informationen zur Garantievoraussetzung sehen Sie bitte in den Safety instructions nach.



NL Registreer jouw garantie

Registreer vandaag nog de garantie op je nieuwe ghd product voor echt stressvrij stylen en wees verzekerd van:

- Verificatie van de authenticiteit van je ghd product
- Vervanging mocht je ghd product binnen de garantieperiode defect raken*.
- Als eerste op de hoogte zijn van exclusieve aanbiedingen en deals
- Het ontvangen van Het laatste nieuws en trends

Bezoek [ghdhair.com/register](https://www.ghdhair.com/register) of gebruik je QR-reader op je smartphone om te valideren.

Dit heeft geen invloed op je wettelijke rechten.
*voorwaarden zijn van toepassing, zie veiligheidsinstructies.



EL επικυρώστε την εγγύησή σας

Για ξέγνοιαστο styling με το νέο σας προϊόν ghd, καταχωρήστε σήμερα την εγγύησή σας για:

- Επαλήθευση της αυθεντικότητας του προϊόντος σας ghd
- Αντικατάσταση, αν το προϊόν σας ghd χαλάσει εντός της περιόδου εγγύησης*
- Αποκλειστικές προσφορές και προσφορές και ευκαιρίες πριν από οποιονδήποτε άλλον
- Τα τελευταία νέα και τις τελευταίες τάσεις

Επισκεφθείτε το [ghdhair.com/register](https://www.ghdhair.com/register) ή χρησιμοποιήστε την εφαρμογή ανάγνωσης QR στο smartphone σας για επικύρωση.

Αυτό δεν επηρεάζει τα νόμιμα δικαιώματά σας.
*ισχύουν όροι, δείτε τις οδηγίες ασφαλείας



PT registe a sua garantia

Para uma total tranquilidade de espírito durante a utilização do seu novo produto ghd, registe hoje mesmo a sua garantia e beneficie das vantagens seguintes:

- Verificação da autenticidade do seu produto ghd
- Substituição do seu produto ghd em caso de falha de funcionamento dentro do período de validade da garantia*
- Ofertas exclusivas em primeira mão
- As últimas tendências e novidades ghd

Visite a página [ghdhair.com/register](https://www.ghdhair.com/register) ou utilize o leitor de código QR do seu telemóvel para registar a sua garantia.

Esta disposição não afeta quaisquer direitos legais do consumidor.
*consulte as condições aplicáveis especificadas nas instruções de segurança.

